
E-MANUAL

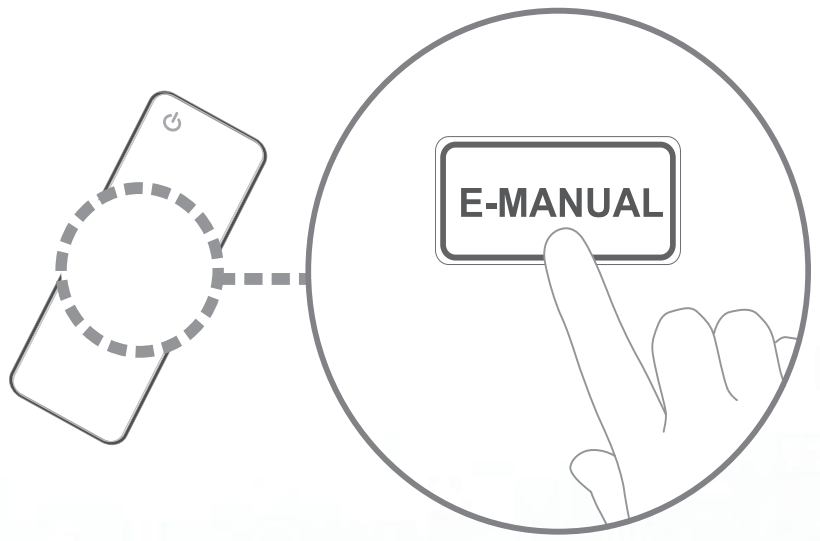

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model ________ Serial No.__________

Conținut

Canal

Caracteristici de bază

Funcții legate de preferințe

Caracteristici avansate

Alte informații


❑ Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor)

Afișajul arată canalul curent și starea anumitor setări audio-video.

Ghidul Acum & Următor prezintă informații despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcție de ora de difuzare.

- Derulați cu butoanele ◄, ► pentru a vizualiza informații despre un anumit program în timp ce urmăriți canalul curent.
- Derulați cu butoanele ▲, ▼ pentru a vizualiza informații despre alte canale. Dacă doriți să vă deplasați la canalul selectat momentan, apăsați butonul **ENTER**⏎.

▶

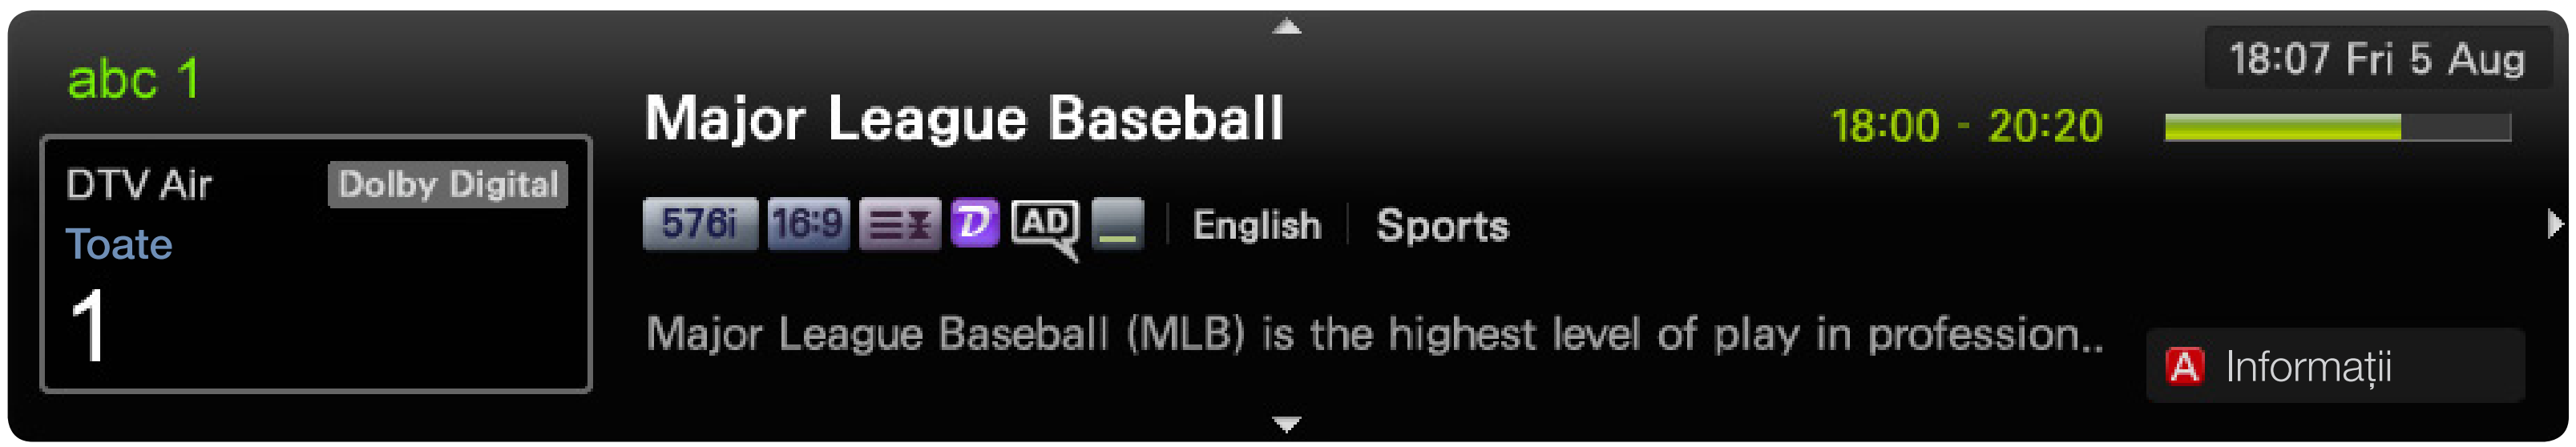

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

❑ Utilizarea meniului Canal

MENU → **Asistență** → **Meniu princ. conț.** → **ENTER**

Apăsați butonul **CONTENT** pentru a selecta **Vizionare televizor**, apoi selectați meniul dorit. Va fi afișat fiecare ecran.


■ Ghid

Informațiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de televiziune. Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteți specifica dinainte programele pe care doriți să le urmăriți, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcție de starea canalului respectiv.



- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Ghid de utilizare

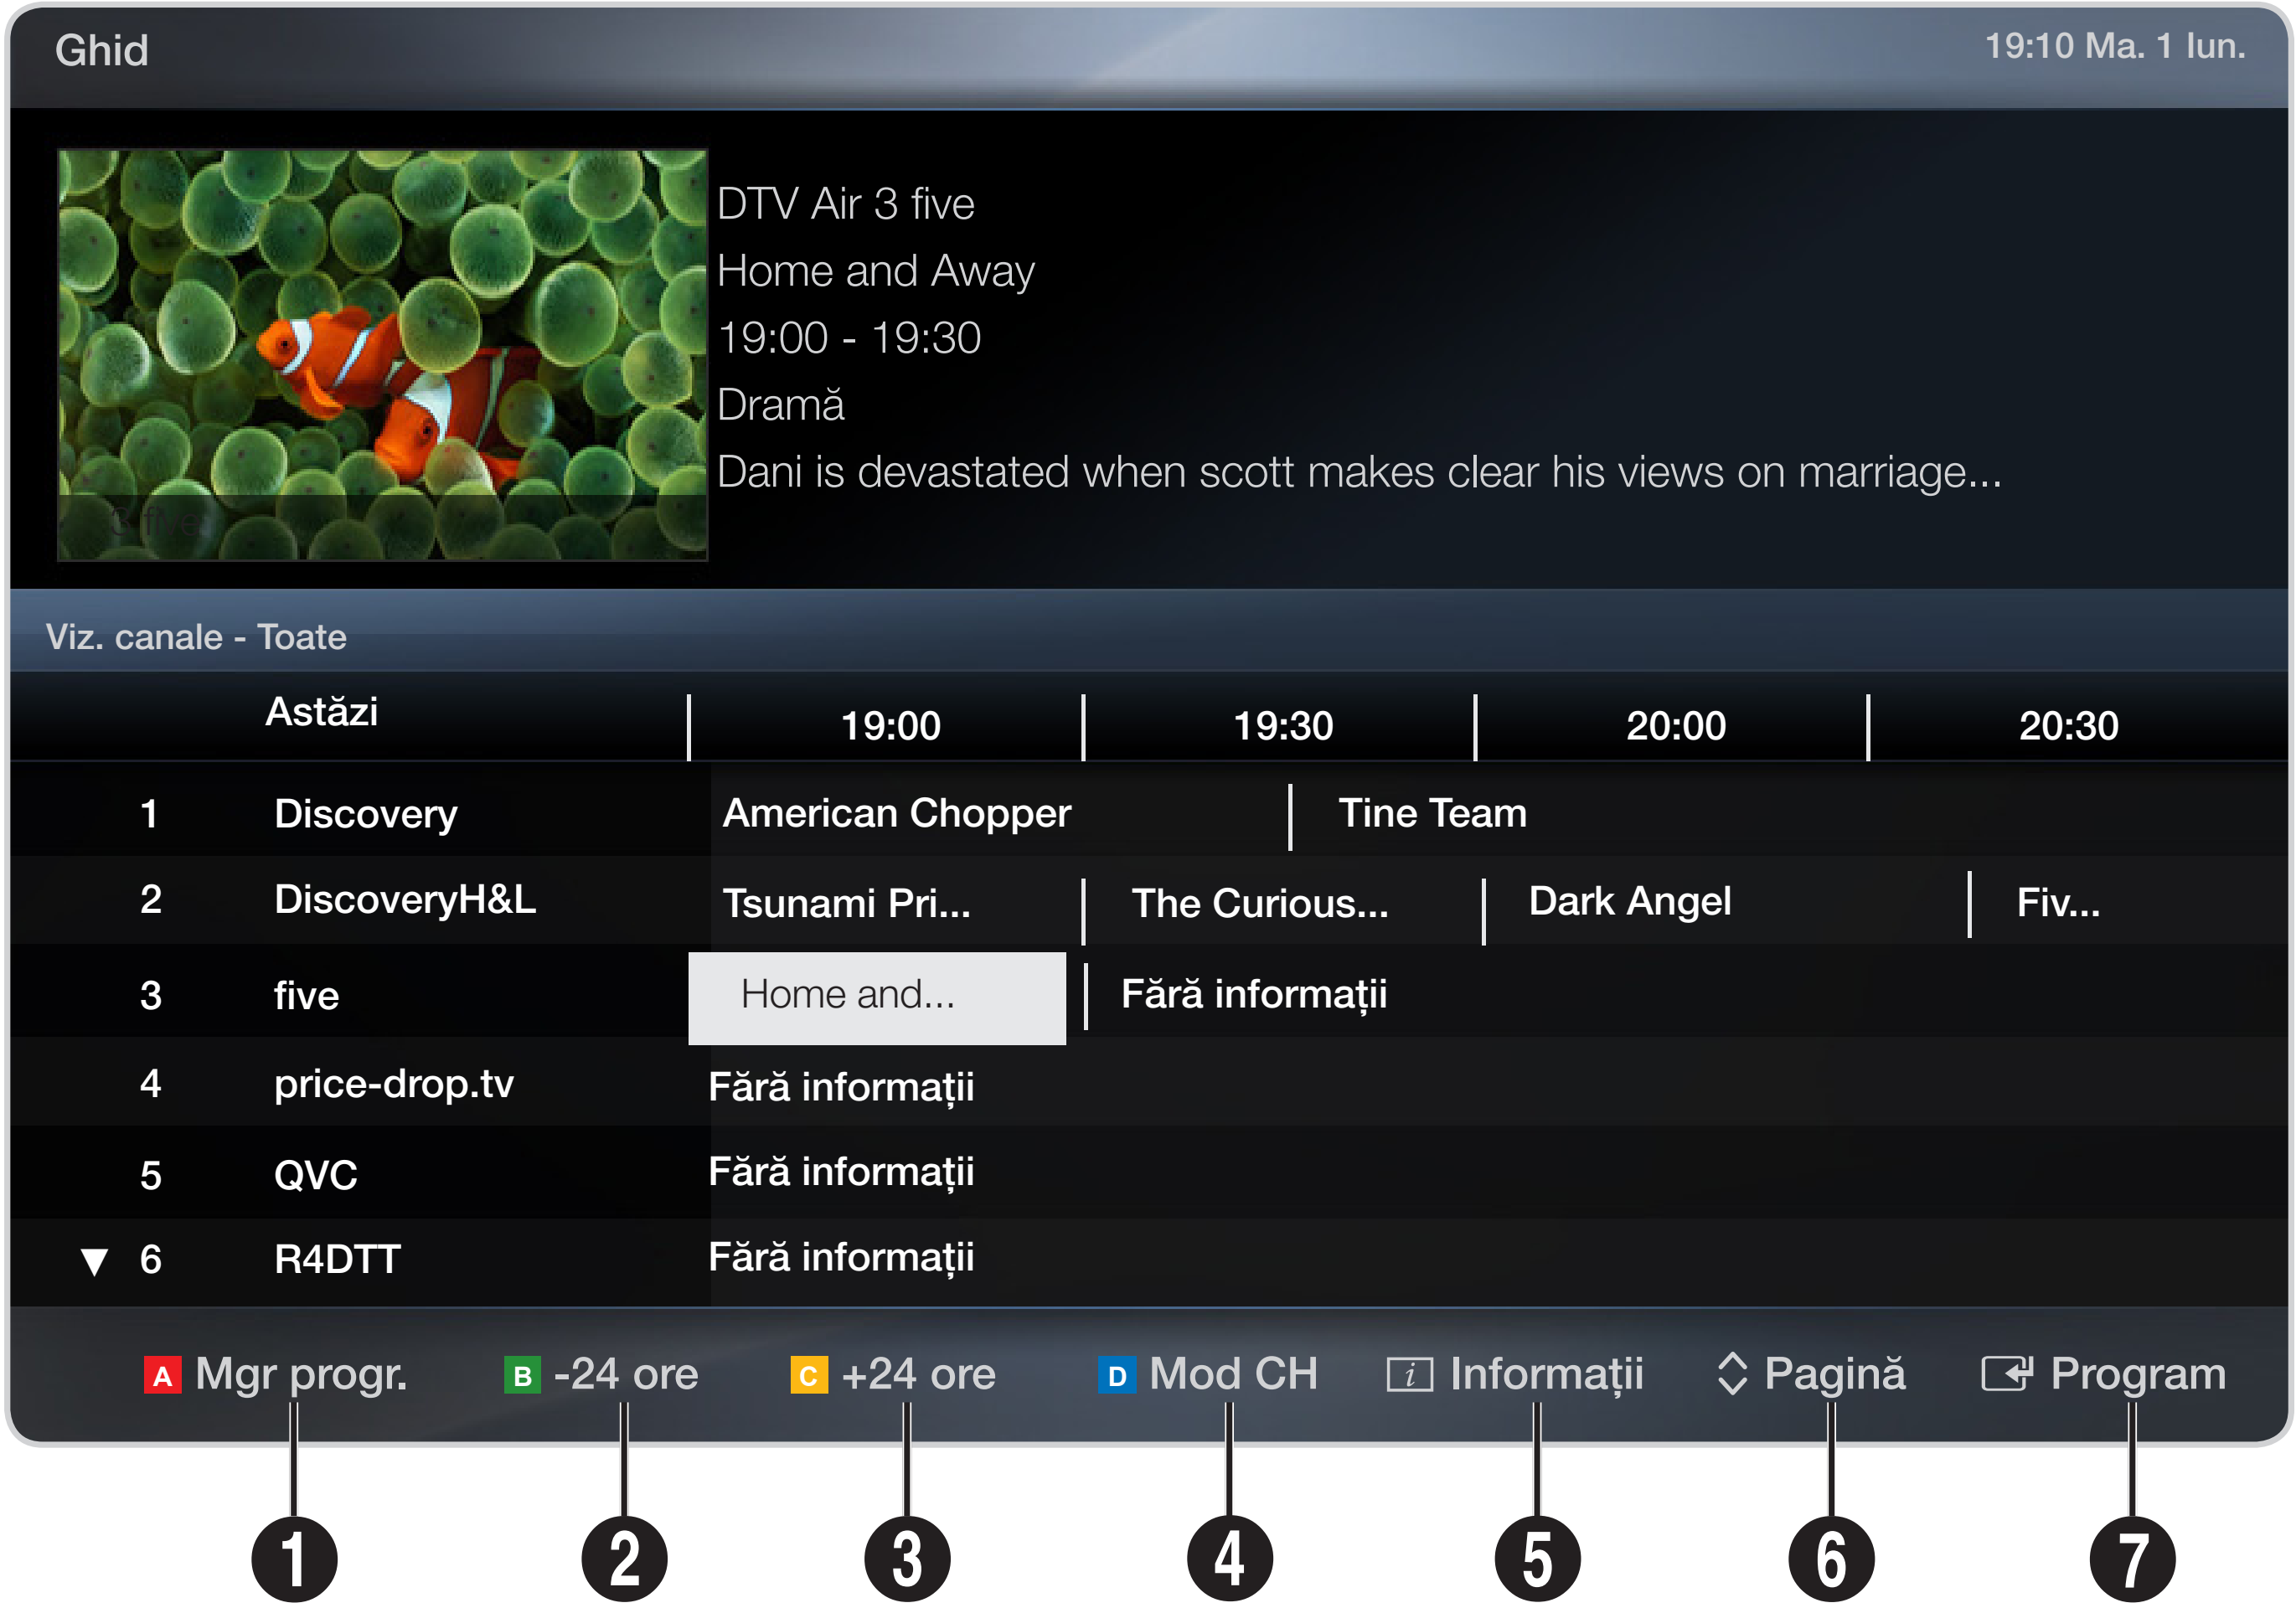

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

1. A Roșu (**Mgr progr.**): Comută la programele rezervate din **Mgr progr.**.
2. B Verde (**-24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate înainte de 24 de ore.
3. C Galben (**+24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate după 24 de ore.
4. D Albastru (**Mod CH**): Selectați tipul de canale pe care doriți să le afișați în fereastra **Listă de canale**.(**Toate, TV, Radio, Date/Altele, Favorite 1**-**5**)
5. i (**Informații**): Afișează detalii privind programul selectat.
6. ◇ (**Pagină**): Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.
7. ↵ (**Vizionare / Program**)
   - Dacă selectați programul curent, puteți urmări programul selectat.
   - Dacă selectați programul viitor, puteți face o rezervare pentru a urmări programul selectat. Pentru a anula programarea, apăsați din nou butonul **ENTER** ↵ și selectați **Anulare programări**.

Manager programare

Anulați sau setați **Viz. cu temporiz** pentru a afișa canalul dorit la ora preferată.

Utilizarea funcției Viz. cu temporiz

Puteți seta un canal pentru afișare automată la ora la care doriți. Pentru a utiliza această funcție, setați mai întâi ora curentă.

1. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a adăuga programul pentru programare manuală.
2. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a seta **Semnal**, **Canal**, **Repetare**, **Dată**, **Moment pornire**.
    - **Semnal**: Selectați semnalul de transmisie dorit.
    - **Canal**: Selectați canalul dorit.

◄ ►

- **Repetare**: Selectați **O dată**, **Manuală**, **Sâm~Dum**, **Lu~Vi** sau **Zilnic** pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua dorită.

  Marcajul (✓) indică faptul că ziua este selectată.

- **Dată**: Puteți seta data dorită.

  Opțiunea este disponibilă când selectați **O dată** pentru **Repetare**.

- **Moment pornire**: Puteți seta ora de începere dorită.

Dacă doriți să editați sau să anulați programarea, selectați programarea rezervată din **Listă programare** și selectați **Editare** sau **Anulare programări**.

Listă de canale

Puteți vizualiza informațiile despre canale, **Toate**, **TV**, **Radio**, **Date/Altele**, **Analog** sau **Favorite 1**-**5**.



- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

La apăsarea butonului **CH LIST** de pe telecomandă, va fi afișat imediat ecranul **Listă de canale**.

- **Toate**: Afișează toate canalele disponibile momentan.
- **TV**: Afișează toate canalele TV disponibile momentan.
- **Radio**: Afișează toate canalele radio disponibile momentan.
- **Date/Altele**: Afișează toate canalele MHP disponibile momentan sau celelalte canale.
- **Analog**: Afișează toate canalele analogice disponibile momentan.
- **Favorite 1**-**5**: Afișează toate canalele Favorite.

- Favorite 1-5 se va afișa când setați Adăugare la canal preferat.
- Dacă doriți să vizualizați canalele preferate pe care le-ați adăugat, apăsați butonul **CH LIST** și utilizați butonul ◀▶ (Mod CH) pentru a accesa Favorite 1-5.

Utilizarea butoanelor telecomenzii cu Listă de canale.

- A Roșu (Semnal): Comută la Antenă sau Cablu.
- C Galben (Viz. progr./Viz. canale): Afișează programul când este selectat canalul digital. Revine la vizualizarea canalelor.
- ◀▶ (Mod CH / Canal): Accesați Toate, TV, Radio, Date/Altele sau Favorite 1-5. / Schimbați canalele.
  - Când apăsați butonul C (Viz. progr.), puteți accesa alte canale utilizând butonul ◀▶ (Canal).

- (**Vizionare / Informații**): Vizionați canalul selectat. / Sunt afișate detalii privind programul selectat.
- (**Pagină**): Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.

Pictogramele pentru afișarea stării canalului

Pictogramă	Operații
A	Un canal analogic.
	Un program rezervat.
	Un canal blocat.

Utilizarea funcţiei Viz. cu temporiz. în Listă de canale (numai pentru canalele digitale)

Când setaţi **Viz. cu temporiz** în **Listă de canale**, puteţi seta exclusiv programul din **Viz. progr.**.

1. Apăsaţi butonul **CH LIST**, apoi selectaţi un canal digital dorit.
2. Apăsaţi butonul **C** (**Viz. progr.**).
3. Apăsaţi butoanele ▲/▼ pentru a selecta programul dorit, apoi apăsaţi butonul **ENTER**↵ (**Informaţii**) sau **INFO**.
4. Selectaţi **Viz. cu temporiz**, apoi apăsaţi butonul **ENTER**↵ când aţi terminat.

Dacă doriţi să anulaţi **Viz. cu temporiz**, urmaţi paşii 1 - 3. Selectaţi **Anulare programări**.

Manager canale

Puteți să editați canalul după cum doriți.

- ( ) **Canale**: Afișează lista de canale, în funcție de tipul de canal.
- ( ) **Favorite 1-5**: Afișează canalele preferate.

Utilizarea butoanelor colorate cu **Manager canale**.

- A Roșu (**Semnal**): Comută la **Antenă** sau **Cablu**.
- D Albastru (**Sortare**): Modifică lista ordonată după numerele sau numele canalelor.



- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Pictogramele pentru afișarea stării canalului

Pictogramă	Operații
A	Un canal analogic.
✓	Un canal selectat.
★	Un canal setat ca preferat.
🔒	Un canal blocat.
⬀	Afișează meniul de opțiuni **Manager canale**.

Meniul de opțiuni Manager canale TOOLS

Setați fiecare canal utilizând opțiunile meniului **Manager canale** (**Vizionare**, **Adăugare la Favorite/Editare pref., Blocare/Deblocare, Editare nume canal, Editare număr canal, Ștergere, Select. globală/Deselectare toate**).

Elementele din meniul de opțiuni pot varia, în funcție de starea canalului.

1. Selectați un canal și apăsați butonul **TOOLS**.
2. Selectați o funcție și modificați-i setările.

- **Vizionare**: Vizionați canalul selectat.
- **Adăugare la Favorite/Editare pref.**: Setați canalele pe care le vizionați frecvent ca preferate. / Adăugați sau ștergeți canalul selectat în **Favorite 1-5**.

1. Selectați **Adăugare la Favorite/Editare pref.**, apoi apăsați butonul **ENTER**.

   În cazul în care canalul este adăugat deja la canalele preferate, se va afișa **Editare pref.**.

2. Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta **Favorite 1-5**, apoi apăsați butonul **OK**.

   Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe grupuri de canale preferate, dintre **Favorite 1-5**.

- **Blocare/Deblocare**: Puteți bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat și vizionat.

  NOTĂ

  - Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Blocare canale** este setată la **Activat**.
  - Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

- **Editare nume canal** (numai pentru canalele analogice): Atribuiți numele de canal dorit.
- **Editare număr canal**: Editați numărul apăsând butoanele numerice dorite.

  Este posibil ca anumite zone să nu poată accepta funcțiile **Editare nume canal** și **Editare număr canal**.

- **Ștergere**: Puteți să ștergeți un canal pentru a afișa canalele dorite.
- **Deselectare toate**: Deselectează toate canalele selectate.

  Puteți selecta **Deselectare toate** numai după ce ați selectat unul sau mai multe canale.
- **Select. globală**: Selectați toate canalele din lista de canale.

❑ Reexecutarea acordului canalelor

MENU → Canal → **ENTER**

■ Semnal (Antenă/Cablu) TOOLS

Înainte ca televizorul să înceapă să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificați tipul sursei de semnal conectate la televizor (respectiv sistemul **Antenă** sau **Cablu**).

Țară

(în funcție de țară)

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

- **Canal digital**: Schimbați țara pentru canalele digitale.
- **Canal analogic**: Schimbați țara pentru canalele analogice.

Reglaj automat

(în funcție de țară)

Caută un canal în mod automat și îl stochează în memoria televizorului.

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat, este afișată fereastra de introducere a codului PIN.

- **Reglaj automat**

  Antenă/Cablu: Selectează sursa Semnal de memorat.

  Digital & Analogic/Digital/Analog: Selectați sursa canalului de memorat.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu:

Când se selectează **Cablu** → **Digital & Analogic** sau **Digital**: Furnizaţi o valoare pentru căutarea canalelor de cablu.

– **Mod de căutare** (**Complet/Reţea/Rapid**): Caută toate canalele cu posturi active de transmisie şi le stochează în memoria televizorului.

  Dacă selectaţi **Rapid**, puteţi configura manual opţiunile **Reţea, ID de reţea, Frecvenţă, Modulaţie** şi **Rată simboluri** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

– **Reţea** (**Automat/Manuală**): Selectează modul de setare pentru **ID de reţea** dintre **Automat** şi **Manuală**.

– **ID de reţea**: Când **Reţea** este setată la **Manuală**, puteţi aloca **ID de reţea** utilizând butoanele numerice.

– **Frecvenţă**: Afişează frecvenţa pentru canal. (diferă în fiecare ţară)
– **Modulaţie**: Afişează valorile de modulare disponibile.
– **Rată simboluri**: Afişează ratele de simboluri disponibile.

- **Opţiune de căutare cablu**

  (în funcţie de ţară şi doar pentru canalele de cablu)

  Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor, pentru căutarea unei reţele prin cablu.

  Frecvenţă pornire/Frecvenţă oprire: Setaţi frecvenţa iniţială sau de oprire (diferă în fiecare ţară).

  Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.

  Modulaţie: Afişează valorile de modulare disponibile.

Reglaj manual

Caută un canal în mod manual și îl stochează în memoria televizorului.

Dacă un canal este blocat, este afișată fereastra de introducere a codului PIN.

În funcția de sursa canalelor, funcția **Reglaj manual** poate să fie acceptată.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu:

- **Reglaj canal digital**: Caută un canal digital în mod manual și îl stochează în memoria televizorului. Apăsați butonul A (**Nou**) pentru a căuta canale digitale. Când ați terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.
  - Când selectați **Semnal** → **Antenă**: **Canal, Frecvență, Lățime de bandă**
  - Când selectați **Semnal** → **Cablu**: **Frecvență, Modulație, Rată simboluri**

- **Reglaj canal analog**: Caută un canal analogic. Apăsaţi butonul A (**Nou**) pentru a căuta canale digitale prin reglarea opţiunilor **Programare, Sistem color, Sistem sunet, Canal, Căutare**.

  Modul pentru canale

  – **P** (modul Program): Când aţi încheiat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziţie de la P0 la P99. În acest mod, puteţi selecta un canal prin introducerea numărului de poziţie.

  – **C** (modul canale antenă)/**S** (modul canale de cablu): Aceste două moduri vă permit să selectaţi un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

Editare număr canal (Dezactivare / Activare)

(în funcție de țară)

Utilizați această opțiune pentru a schimba numărul canalelor. La schimbarea numărului de canal, informațiile despre canal nu sunt actualizate automat.

Acord fin

(numai pentru canalele analogice)

Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul în mod manual.

- Canalele reglate fin sunt marcate cu un asterisc „*".
- Pentru a reseta acordul fin, selectaţi **Resetare**.

Transf. listă canale

(în funcție de țară)

Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcție.

Se afișează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

- **Import de pe USB**: Importați lista de canale de pe USB.
- **Export pe USB**: Exportați lista de canale pe USB.

❑ Modificarea modului presetat pentru imagine

MENU → Imagine → Mod imagine → ENTER

■ Mod imagine TOOLS

Selectaţi tipul de imagine preferat.

La conectarea unui PC, puteţi modifica doar setările pentru **Divertisment** şi **Standard**.

- **Dinamic**: Adecvat în încăperi luminoase.
- **Standard**: Utilizat într-un mediu normal.
- **Natural** pentru modelele LED seria 5de 40 ţoli şi LCD seria 5: Adecvat pentru a reduce solicitarea ochilor.
- **Film**: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
- **Divertisment**: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.

  Opţiunea este disponibilă doar la conectarea unui PC.

❑ Reglarea setărilor pentru imagine

■ Samsung MagicAngle pentru modelele LED seria 4 de 19-22 țoli și seria 5 de 22 țoli

MENU → Imagine → Samsung MagicAngle → **ENTER**

Reglați unghiul de vizionare pentru a optimiza calitatea ecranului în funcție de poziția dvs. de vizionare.

- **Samsung MagicAngle**: Când priviți ecranul dintr-un unghi mai jos sau mai sus, prin setarea modului corespunzător pentru fiecare poziție puteți obține o calitate a imaginii similară celei în care priviți ecranul direct din față.

  Dezactivat: Selectați când vizionați din poziție frontală.

  Mod pe spate: Selectați când vizionați dintr-o poziție ușor mai joasă.

  Mod în picioare: Selectați când vizionați din poziție mai ridicată.

- **Mod**: Reglați unghiul de vizionare față de ecran.

Când opțiunea **Samsung MagicAngle** este setată la **Mod pe spate** sau **Mod în picioare**, setarea **Gamma** nu este disponibilă.

■ Ilum. spate pentru televizoarele LED și LCD / Ilumin. celulă pentru televizoarele PDP / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă(V/R)

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.

NOTĂ

- În modurile analogice **TV**, **Ext.** ale sistemului PAL, nu puteți utiliza funcția **Tentă (V/R)**.
- La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru **Ilum. spate** pentru televizoarele LED și LCD **/ Ilumin. celulă** pentru televizoarele PDP, **Contrast**, **Luminozitate** și **Claritate**.
- Puteți ajusta și memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.
- Diminuarea luminozității imaginii reduce consumul de energie electrică.

◀ ▶

Reglare ecran

Setați diverse opțiuni pentru imagine, precum dimensiunea imaginii și proporția dimensiunilor.

- **Dimens. Imagine**: Este posibil ca receptorul de cablu / satelit să dispună de propriile setări pentru dimensiunea ecranului. Totuși, vă recomandăm în mod deosebit ca în general să utilizați modul 16:9.

  Panoramic automat: Ajustează automat dimensiunea imaginii la raportul de aspect **16:9**.

  16:9: Setează imaginea la modul panoramic 16:9.

  Zoom panoramic: Mărește dimensiunea imaginii la peste 4:3.

  Reglează setările pentru **Poziție** utilizând butoanele ▲, ▼.

  Zoom: Mărește imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

  Reglați opțiunile **Poziție** sau **Dimensiune** cu ajutorul butonului ▲, ▼.

4:3: Setează imaginea la modul panoramic 4:3.

Nu utilizați formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor afișate în stânga, dreapta și centrul ecranului pot cauza retenția imaginii (arderea ecranului), care nu sunt acoperite de garanție.

Încadrare ecran: Afișează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p/1080i/1080p).

Viz. intel. 1 pentru modelele LED seria 5de 40 țoli și LCD seria 5: Reduce ecranul inițial cu 50%.

Viz. intel. 2 pentru modelele LED seria 5de 40 țoli și LCD seria 5: Reduce ecranul inițial cu 25%.

NOTĂ

- **Viz. intel. 1** este activată numai în modul HDMI.
- **Viz. intel. 2** este activată numai în modurile DTV și HDMI.

- **Poziție**: Reglați poziția imaginii. Este disponibilă numai în modul **Zoom panoramic**.
- **Zoom/Poziție**: Reglați dimensiunea și poziția imaginii. Este disponibilă numai în modul **Zoom**.

NOTĂ

- După selectarea opțiunii **Încadrare ecran** în modul HDMI (1080i/1080p), este posibil să fie necesară centrarea imaginii:
  1. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea **Poziție**.
  2. Apăsați butonul **ENTER**⏎.
  3. Apăsați butonul ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a deplasa imaginea.
- În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.
- Dacă doriți să resetați poziția reglată, selectați **Resetare** în ecranul **Poziție**. Imaginea va fi setată la poziția sa prestabilită.

- Elementele disponibile pot să difere în funcție de modul selectat.
- În modul PC, pot fi reglate numai modurile **16:9** și **4:3**.
- Puteți ajusta și memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.
- Dacă utilizați funcția **Încadrare ecran** în modul de intrare HDMI 720p, o linie va fi suprimată în partea de sus, jos, în stânga și în dreapta, ca și în cazul utilizării funcției de suprascanare.

- **Dimens. ecran 4:3 (16:9/Zoom panoramic/Zoom/4:3)**: Opțiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii este setată la **Panoramic automat**. Puteți stabili dimensiunea dorită a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea inițială. Fiecare țară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

❑ Modificarea opțiunilor pentru imagine

■ Setări avansate


MENU → **Imagine** → **Setări avansate** → **ENTER**

(disponibil în modul **Standard / Film**)

Puteți modifica setările detaliate pentru ecran, inclusiv culoarea și contrastul.

> La conectarea unui PC, puteți modifica doar setările pentru **Gamma** și **Balans de alb**.

- **Nuanță de negru (Dezactivat / Întunecat / Mai închis / Cel mai închis)**: Selectați nivelul de negru pentru a regla adâncimea ecranului.

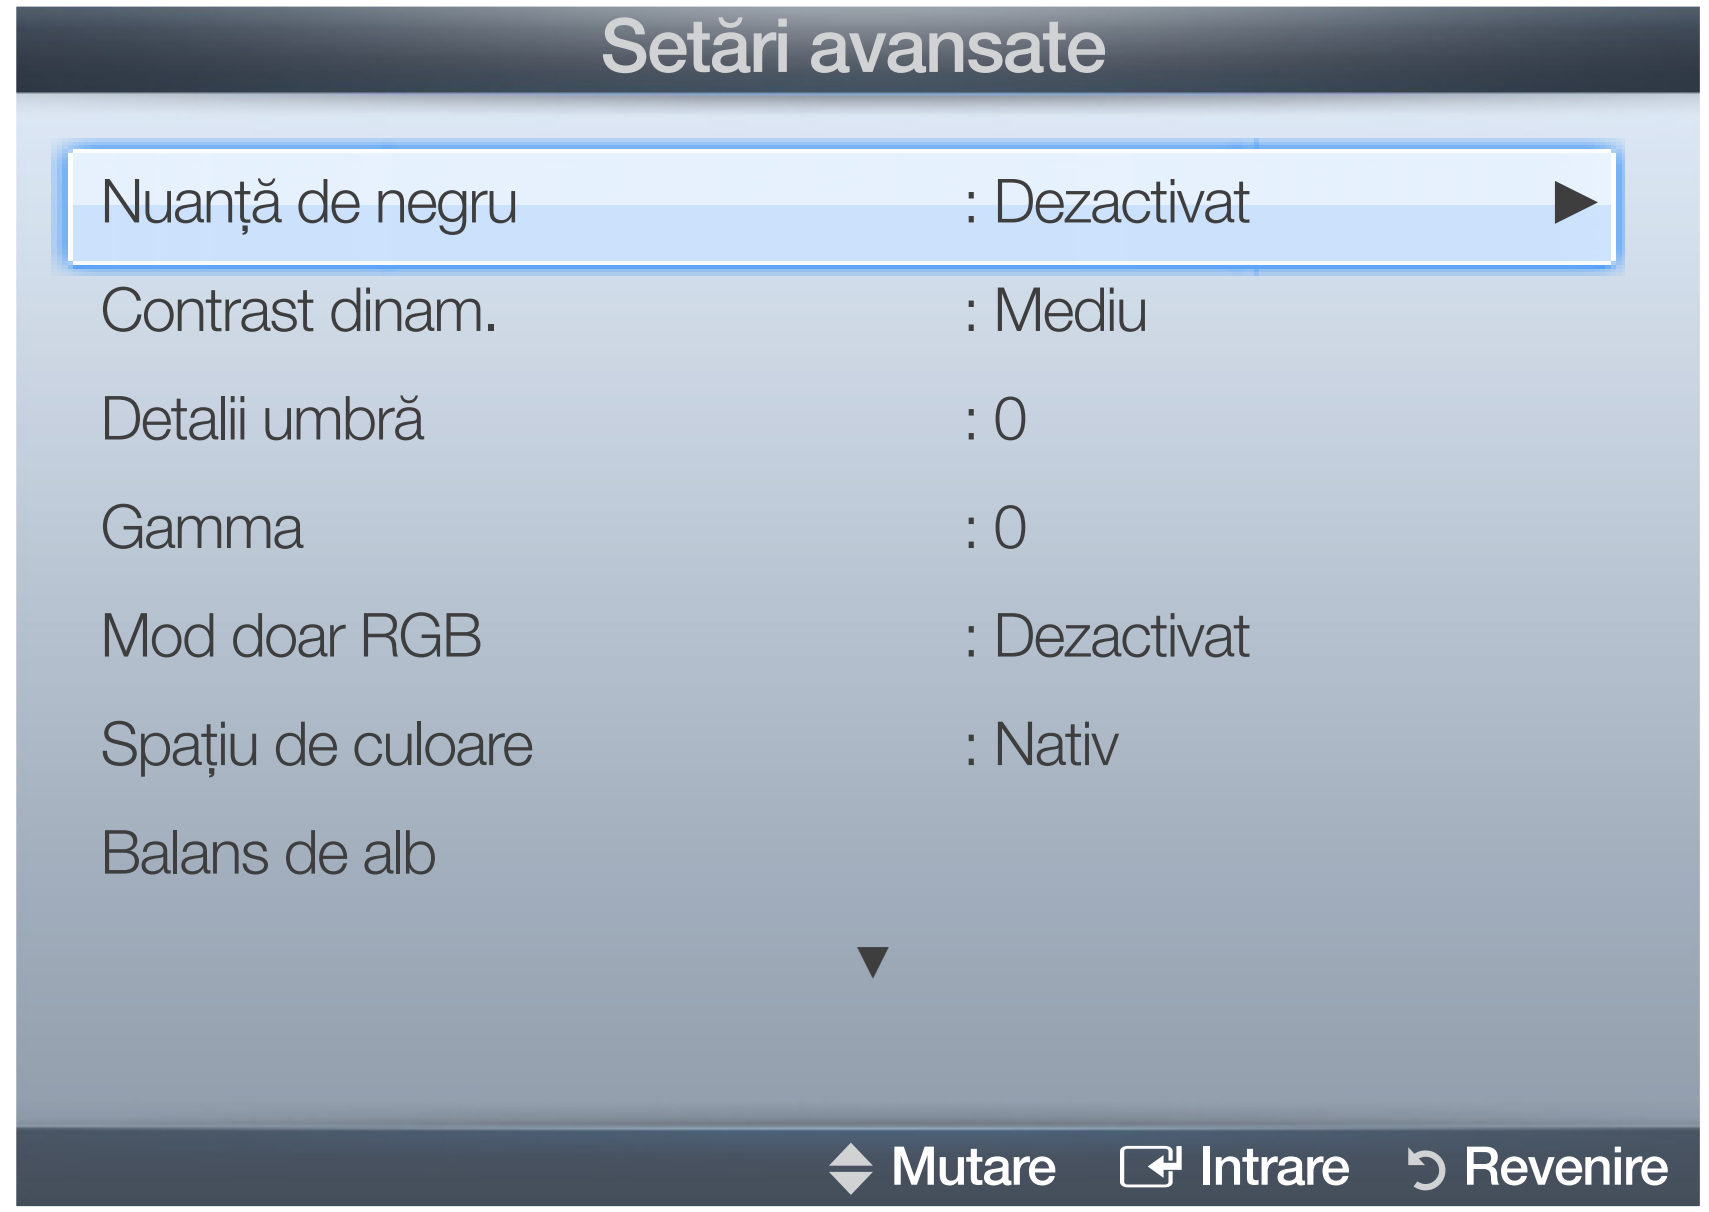

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

- **Contrast dinam. (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat)**: Reglează contrastul pe ecran.
- **Detalii umbră** pentru televizoarele LED și LCD: Mărește luminozitatea imaginilor întunecate.
- **Gamma**: Reglează intensitatea culorilor primare.
- **Mod doar RGB (Dezactivat / Roșu / Verde / Albastru)**: Afișează culorile roșu, verde și albastru pentru reglajul fin al nuanțelor și al saturației.
- **Spațiu de culoare (Automat / Nativ)**: Reglați gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.

- **Balans de alb**: Reglează temperatura culorii pentru a obține o imagine cât mai naturală.

  Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează întunecimea fiecărei culori (roșu, verde, albastru).

  Nivel roșu/Nivel verde/Nivel albastru: Reglează luminozitatea fiecărei culori (roșu, verde, albastru).

  Resetare: Resetează **Balans de alb** la setările implicite

- **Tonuri piele**: Îmbunătățește "Tonuri piele" roz.
- **Îmbunătățire muchii (Dezactivat / Activat)**: Accentuează detaliile muchiilor.
- **Iluminare mișcare (Dezactivat / Activat)**: Reduceți consumul de energie prin ajustarea luminozității în funcție de mișcarea de pe ecran.
- **LED Motion Plus (Dezactivat / Activat)** pentru modelele LED seria 5 de 40 țoli: Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mișcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

Opțiuni imagine

MENU → **Imagine** → **Opțiuni imagine** → **ENTER**

La conectarea unui PC, puteți modifica doar setarea pentru **Ton culoare**.

- **Ton culoare (Rece / Standard / Cald1 / Cald2)**

  Opțiunea **Cald1** sau **Cald2** se dezactivează dacă modul pentru imagine este **Dinamic**.

  Puteți ajusta și memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.



- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

- **Filtru zgomot digit. (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Automat / Vizualizare automată)**: Dacă semnalul de transmisie recepționat de televizor este slab, puteți activa caracteristica **Filtru zgomot digit.** pentru a diminua imaginile statice și remanente care pot apărea pe ecran.

  Când semnalul este slab, încercați alte opțiuni, până la afișarea celei mai bune imagini.

  Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afișează intensitatea semnalului.

  Disponibil numai pentru canale analogice.

  Când este apăsat butonul **INFO**, este afișată bara de intensitate a semnalului.

  Când bara este verde, recepționați cel mai bun semnal posibil.

- **Filtru zgomot MPEG (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Automat)**: Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătățită a imaginii.

- **Negru HDMI (Scăzut / Normal)**: Selectează nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.

  Disponibil numai în modul **HDMI** (semnale RGB).

- **Mod film (Dezactivat / Auto1 / Auto2 / Cinema Smooth** pentru televizoarele PDP **)**: Setează televizorul să detecteze și proceseze automat semnalele de imagine de film din toate sursele și să regleze imaginea pentru calitatea optimă.

  Opțiunea este acceptată în modurile TV, EXT și HDMI (1080i).

  Dacă ecranul nu pare să fie afișat natural, schimbați această opțiune la **Dezactivat / Auto1 / Auto2** în **Mod film**.

  Funcția **Cinema Smooth** este activată numai când se primește semnal HDMI la 24 Hz.

Resetare imagine (OK / Anulare)

Resetează modul de imagine curent la setările implicite.

❑ Modificarea modului presetat pentru sunet

MENU → Sunet → Mod sunet → ENTER

■ Mod sunet TOOLS

- **Standard**: Selectează modul de sunet normal.
- **Muzică**: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
- **Film**: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Voce clară**: Suprapune vocea peste sunet.
- **Amplificare**: Mărește intensitatea sunetului cu frecvență înaltă, pentru a permite o calitate mai bună a audiției în cazul persoanelor cu dificultăți de auz.

❑ Reglarea setărilor de sunet

MENU → Sunset → Efect sunet → **ENTER**

■ Efect sunet

(numai în modul standard de sunet)

Utilizaţi tastele săgeată sus şi jos pentru a selecta o opţiune, apoi apăsaţi butonul **ENTER**.

- **SRS TruSurround HD (Dezactivat / Activat)** TOOLS

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcţie vă oferă o experienţă audio surround virtuală pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Dezactivat / Activat)**

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcție vă permite să măriți intensitatea vocii peste muzica sau efectele sonore de fundal, pentru ca dialogul să poată fi auzit mai clar în timpul vizionării unui program.

- **Egalizator**

  Utilizați Egalizatorul pentru a particulariza setarea de sunet a fiecărui difuzor.

  Balans: Ajustează balansul dintre boxele din dreapta și din stânga.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Reglarea lățimii de bandă): Ajustează nivelul frecvențelor diferitelor lățimi de bandă.

  Resetare: Resetează setările egalizatorului la valorile prestabilite.

Opțiuni de difuzare audio

- **Limbă audio** TOOLS

  (numai pentru canale digitale)

  Modifică valorile prestabilite pentru limba audio.

  Limba disponibilă poate fi diferită, în funcție de transmisie.

- **Format audio**

  (numai pentru canale digitale)

  Selectați formatul audio.

- **Descriere audio**

  (nu este disponibilă în toate țările) (numai pentru canalele digitale)

  Această funcție gestionează emisia audio pentru DA (Descriere audio), care este trimisă împreună cu Sunetul principal de către emitent.

  - **Descriere audio (Dezactivat / Activat)**: Activează sau dezactivează funcția pentru descrierea audio.

  - **Volum**: Reglează volumul descrierii audio.

◀ ▶

Setare suplim.

- **Nivel audio DTV (MPEG / HE-AAC)** (numai pentru canale digitale): Această funcție permite reducerea inegalităților din semnalul vocal (care este unul dintre semnalele recepționate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.

  NOTE: În funcție de tipul semnalului transmis, **MPEG / HE-AAC** poate fi reglat între -10dB și 0dB.

  NOTE: Pentru a mări sau micșora volumul, reglați în intervalul 0 și respectiv -10.

- **Comp. Dolby Digital (Line / RF)**: Această funcție minimizează inegalitățile dintre semnalul dolby digital și semnalul vocal (de ex., sunet MPEG audio, HE-AAC, ATV).

  Selectați **Line** pentru a obține un sunet dinamic, și **RF** pentru a reduce diferența dintre sunetele puternice și cele slabe pe timp de noapte.

  Line: Setează nivelul de ieșire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31dB (referință) la -20dB sau -31dB.

  RF: Setează nivelul de ieșire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de --20dB (referință) la -10dB sau -20dB.

Setări difuzor

- **Volum automat (Dezactivat / Normal / Noapte)**

  Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setați la **Normal**.

  Noapte: Acest mod asigură o audiție îmbunătățită comparativ cu modul **Normal**, neproducând aproape niciun zgomot. Este utilă pe timpul nopții.

  Pentru a utiliza controlul volumului pe dispozitivul sursă conectat la televizor, setați **Volum automat** la **Dezactivat** pe televizor. În caz contrar, modificarea controlului volumului dispozitivului sursă poate să nu fie aplicată.

Resetare sunet (OK / Anulare)

Resetează toate setările de sunet la valorile prestabilite din fabricație.

❑ Selectarea modului de sunet TOOLS

Când îl setați la **Dual I-II**, modul de sunet curent este afișat pe ecran.

	Tip de sunet	**Dual I-II**	Implicit
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Comutare automată
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Dacă semnalul stereo este slab și survine o comutare automată, schimbați la mono.
- Activat numai în cazul semnalului de sunet stereo.
- Opțiune disponibilă numai când **Sursa** este setată la **TV**.

❑ Setarea ceasului

MENU → **Sistem** → **Ora** → ENTER

■ Ora

Ora curentă va fi afișată ori de câte ori veți apăsa pe butonul **INFO**.

- **Oră**: Setarea ceasului se face pentru a putea utiliza diversele funcții de temporizare ale televizorului.

  Dacă decuplați cablul de alimentare, va trebui să setați ceasul din nou.

  Mod oră: Configurați ora curentă manual sau automat.

  – **Automat**: Setați automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.

  Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie conectată.

– **Manuală**: Setați ora curentă manual.

Ⓝ În funcție de postul de emisie și de semnal, este posibil ca ora să nu fie setată corect în modul automat. În acest caz, setați manual ora.

Setare oră: Efectuați manual setările pentru **Zi, Lună, An, Oră** și **Minut**.

Ⓝ Disponibil numai când **Mod oră** este setat la **Manuală**.

Fus orar (în funcție de țară): Selectați fusul orar.

Ⓝ Această funcție este disponibilă doar când **Mod oră** este setat la **Automat**.

Ⓝ Dacă selectați **Manuală** la **Fus orar**, **GMT** și **DST** vor fi activate.

❑ Utilizarea funcției Temporizator opr.

MENU → Sistem → Ora → Temporizator opr. → ENTER

- **Temporizator opr.** TOOLS: Oprește automat televizorul după o perioadă de timp prestabilită. (30, 60, 90, 120, 150 și 180 de minute).


  Pentru a anula funcția **Temporizator opr.**, selecta ți **Dezactivat**.

❑ Setarea temporizatorului pentru pornire /oprire

MENU → **Sistem** → **Ora** → **Tempor. pornire** <sau> **Temporiz. oprire** → ENTER

- **Tempor. pornire 1 / Tempor. pornire 2 / Tempor. pornire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de pornire la o oră prestabilită. Trebuie să setați ceasul în prealabil.
  - **Configurare**: Selectați **Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

    Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

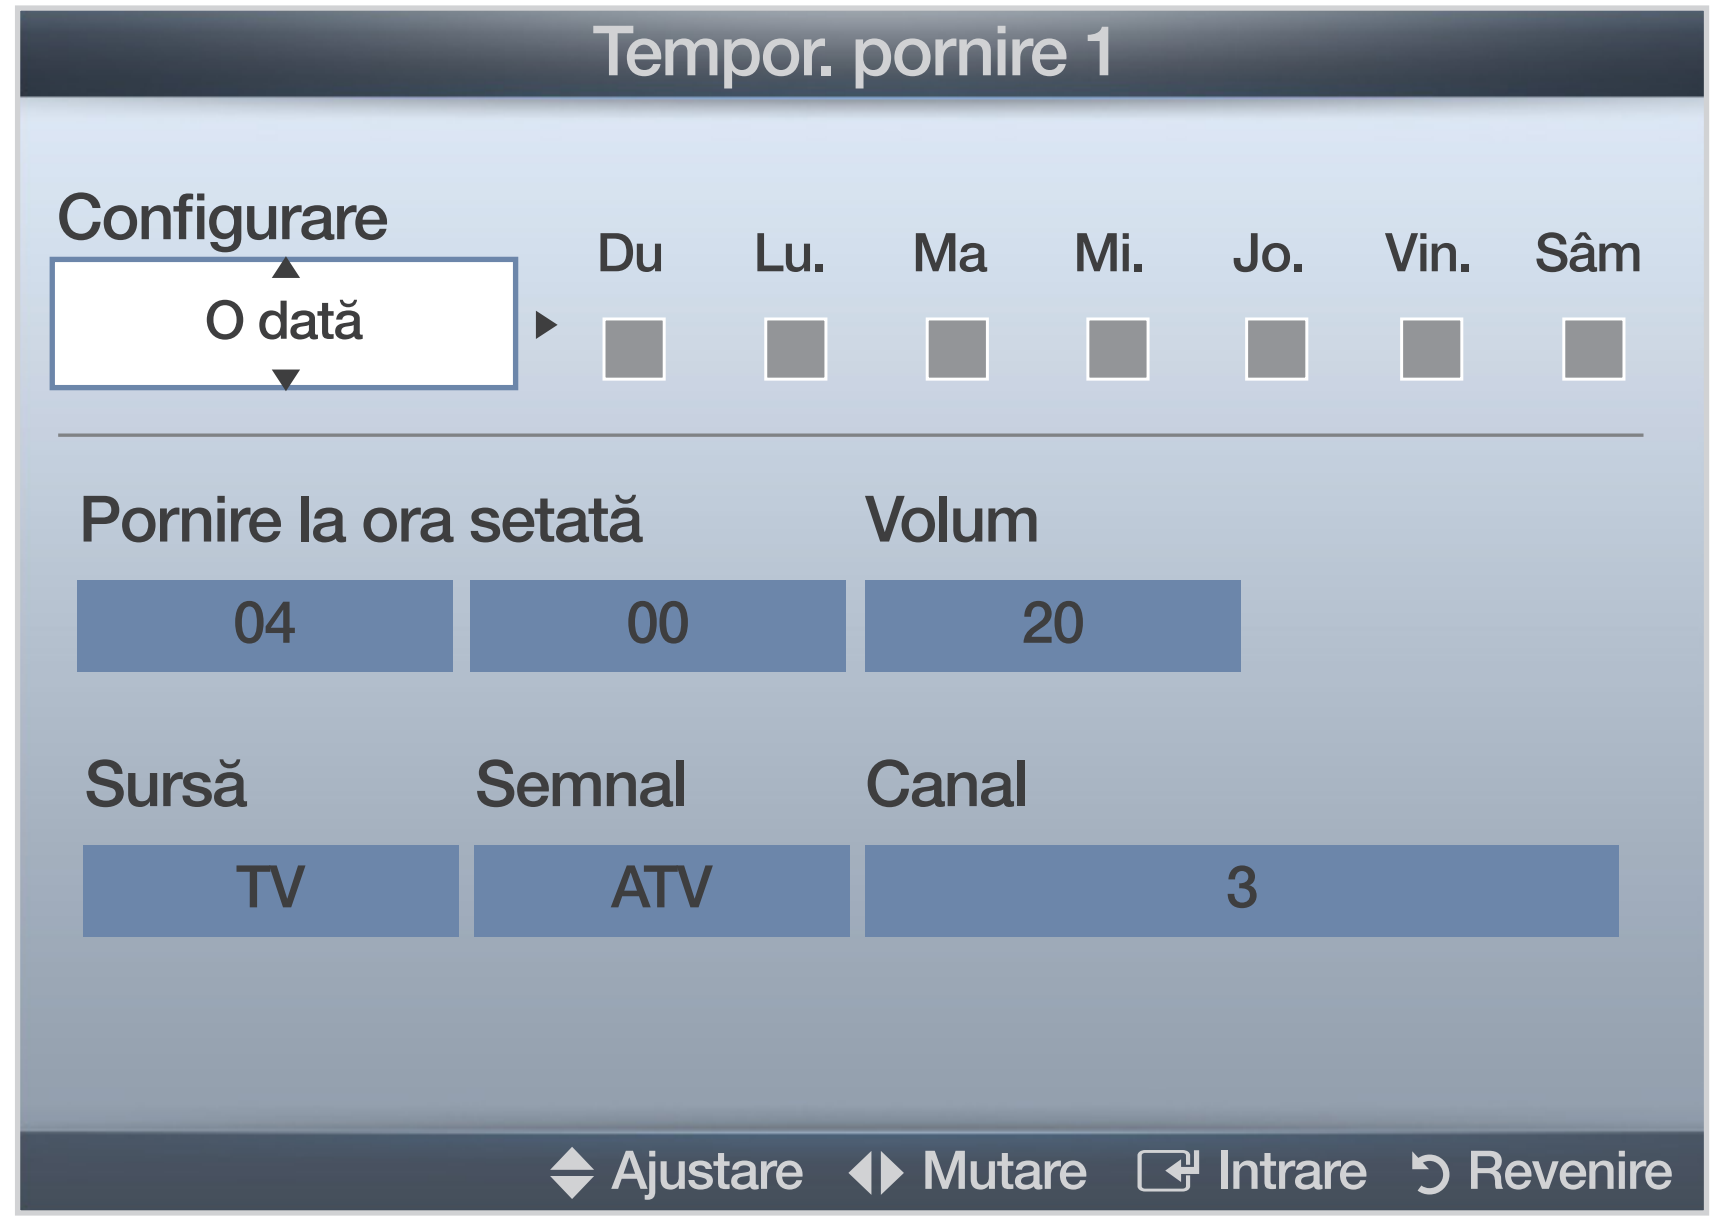

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

– **Pornire la ora setată**: Setați ora și minutele.

– **Volum**: Setați nivelul de volum dorit.

– **Sursă**: Selectați conținutul de pe **TV** sau dispozitivul **USB** pentru redare la pornirea automată a televizorului. (Puteți selecta **USB** numai când la televizor este conectat un dispozitiv USB)

– **Semnal** (când **Sursă**) este setat la **TV**): Selectați **ATV** sau **DTV**.

– **Canal** (când **Sursă**) este setat la **TV**): Selectați canalul dorit.

– **Muzică/Foto** (când opțiunea **Sursă**este setată la **USB**): Selectați un director de pe dispozitivul USB cu fișiere muzicale sau foto pentru redare la pornirea automată a televizorului.

◀ ▶

NOTĂ

- Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere muzicale sau dacă directorul cu fişiere muzicale nu este selectat, funcţia Temporizator nu poate funcţiona corect.
- Dacă există un singur fişier foto în dispozitivul USB, diaporama nu va fi redată.
- Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.
- Fiecare dispozitiv USB utilizat este atribuit unui folder propriu. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au denumiri diferite.
- Este recomandat să folosiţi o unitate de memorie USB şi un cititor de carduri când selectaţi **Temporiz. pornire**.
- Este posibil ca funcţia **Temporiz. pornire** să nu funcţioneze cu dispozitive USB cu baterie integrată, playere MP3 sau PMP-uri ale unor producători, deoarece aceste dispozitive au nevoie de mult timp pentru a fi recunoscute.

- **Temporiz. oprire 1 / Temporiz. oprire 2 / Temporiz. oprire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de oprire la o oră prestabilită. Trebuie să setați ceasul în prealabil.

  Configurare: Selectați **Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

  Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

  Oprire la ora setată: Setați ora și minutele.



- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

❑ Blocarea programelor

MENU → **Sistem** → **Securitate** → ENTER

■ Securitate

Înaintea ecranului de configurare, este afișat mesajul pentru introducerea codului PIN.

Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

- **Blocare canale (Dezactivat / Activat)**: Blocați canalele în Gestionarea canalelor, pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizați, de exemplu al copiilor, la programe inadecvate.

  Disponibil numai când sursa Intrare este setată la **TV**.

- **Blocare clas. progr.** (în funcție de țară): Împiedicați accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de 4 cifre definit de utilizator. Când canalul selectat este blocat, este afișat simbolul „🔒".

  Elementele funcției **Blocare clas. progr.** diferă în funcție de țară.

- **Schimbare PIN**: Schimbați parola necesară pentru configurarea televizorului.

❑ Imagine în imagine (PIP)

MENU → Sistem → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Pentru vizualizarea simultană a tunerului TV și a unei surse video externe. Funcția PIP (Imagine în imagine) nu funcționează în același mod.

NOTĂ

- Pentru sunet PIP, consultați instrucțiunile **Select. sunet**.
- Dacă opriți televizorul în timpul vizualizării în modul **PIP**, fereastra PIP va dispărea.
- Veți observa că imaginea din fereastra PIP devine nenaturală când utilizați ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.

- Setări PIP

Imaginea principală	Imaginea secundară
HDMI	TV

- **PIP (Dezactivat / Activat)**: Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.
- **Canal**: Selectați canalul pentru ecranul secundar.
- **Dimensiune** (/): Puteți selecta dimensiunea pentru imaginea secundară.
- **Poziție** (/ / /): Puteți selecta o poziție pentru imaginea secundară.
- **Select. sunet (Principal / Secundar)** : Puteți alege sursa de sunet (**Principal** / **Secundar**), când este activat modul **PIP**.

❑ Soluții economice

MENU ⅢⅠ → Sistem → Soluție Eco → ENTER

■ Soluție Eco

- **Econ. energie (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Dezact. img.)**

  TOOLS: Această caracteristică reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă selectați **Dezactivare imagine**, ecranul se stinge, dar sunetul se aude în continuare. Apăsați orice buton, cu excepția celui de volum, pentru a porni ecranul.

- **Senzor Eco (Dezactivat / Activat)**
  pentru televizoarele LED seria 5 de 40 ţoli, LCD seria 5 şi PDP: Pentru economie de energie electrică, setările pentru imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.

  Dacă reglaţi nivelul de **Ilum. spate** pentru televizoarele LED şi LCD / **Ilumin. celulă** pentru televizoarele PDP, **Senzor Eco** va fi setat la **Dezactivat**.

  Ilum. fundal min. pentru televizoarele LED şi LCD / **Ilum. celulă min.** pentru televizoarele PDP: Când **Senzor Eco** este în poziţia **Activat**, iluminarea de fundal minimă a ecranului poate fi reglată manual.

  Dacă **Senzor Eco** este setat la **Activat**, luminozitatea afişajului se poate modifica (poate deveni puţin mai slabă sau mai puternică) în funcţie de intensitatea luminii ambiante.

◀ ▶

- **Aștept. fără semn. (Dezactivat / 15 min / 30 min / 60 min)**:
  Pentru a evita consumul inutil de energie, setați cât timp doriți ca televizorul să rămână pornit dacă nu primește semnal.
- **Oprire autom. (Dezactivat / Activat)**: Televizorul va fi oprit automat dacă utilizatorul nu efectuează nicio operație timp de 4 ore.

❑ Alte caracteristici

MENU → **Sistem** → ENTER

■ Limbă

- **Limbă meniu**: Setează limba meniului.
- **Limbă teletext** (în funcție de țară): Setați limba dorită pentru teletext.

  Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

- **Preferințe (Limbă audio primară / Limbă audio secundară / Limbă subtitrare primară / Limbă subtitrare secundară / Limbă teletext primară / Limbă teletext secundară)**: Selectați o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui canal.

  Limbă teletext primară și **Limbă teletext secundară** pot să nu fie acceptate în unele locații.

Subtitrare

Utilizați acest meniu pentru a seta modul **Subtitrare**.

- **Subtitrare (Dezactivat / Activat)**: Activează sau dezactivează subtitrările.
- **Mod subtitrare (Normal / Deficiențe de auz)**: Setează modul pentru subtitrare.
- **Limbă subtitrare**: Setează limba pentru subtitrare.

  Dacă programul pe care-l urmăriți nu acceptă funcția **Deficiențe auz**,opțiunea **Normal** se activează automat chiar dacă este selectat modul **Deficiențe auz**.

  Engleza este limba prestabilită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

Text digital (Activare / Dezactivare)

(doar pentru Marea Britanie)

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia și hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături la date, precum imaginile, serviciile pentru caractere, animația, fișierele grafice și video, precum și date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacțiune cu utilizatorul la runtime și este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerț electronic), educație la distanță, conferințe la distanță, biblioteci digitale și jocuri în rețea.

Timp protecție autom. pentru televizoarele LED și LCD

- **Timp protecție autom. (Dezactivat / 2 ore / 4 ore / 8 ore / 10 ore)**: Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator, economizorul de ecran este activat pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

Protecție la impregnare pentru televizoarele PDP

Pentru a reduce riscul de „ardere” a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de protecție împotriva arderii ecranului. Setarea duratei vă permite să programați intervalul de timp dintre mișcările imaginii, în minute.

- **Deplasare pixeli** (**Dezactivat** / **Activat**): Utilizând această funcție, puteți deplasa pixelii de pe PDP la fiecare minut, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.

  Condiție optimă pentru deplasarea pixelilor

	Element	TV / HDMI
Orizontal	0~4	4
Vertical	0~4	4
Ora (minut)	1~4 min	4 min

Valoarea **Deplasare pixeli** poate diferi în funcție de dimensiunea monitorului (țoli) și modul acestuia.

Această funcție nu este disponibilă în modul **Încadrare ecran**.

- **Timp protecție autom.** (**Dezactivat** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 oră**): Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator, economizorul de ecran este activat pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.
- **Derulare**: Această funcție elimină imaginile remanente de pe ecran prin deplasarea tuturor pixelilor de pe PDP conform unui model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică o perioadă îndelungată.

- Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru o eliminare eficientă a imaginilor remanente de pe ecran. Dacă imaginile remanente nu dispar la executarea funcției, repetați operația.
- Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.

● **Lateral gri** (**Luminos** / **Întunecat**): Când vizionați programe TV cu raportul de aspect setat la 4:3, ecranul este protejat împotriva deteriorării prin reglarea balansului de alb pe ambele laturi extreme, stânga și dreapta.

General

- **Mod Joc (Dezactivat / Activat)**: La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, selectând modul pentru jocuri.

NOTĂ

- Precauții și limitări pentru modul Joc
  - Pentru a deconecta consola de jocuri și a conecta alt dispozitiv extern, setați în meniul de configurare opțiunea **Mod Joc** la **Dezactivat**.
  - Dacă afișați meniul televizorului în **Mod Joc**, ecranul tremură ușor.
- **Mod Joc** nu este disponibil în modul **TV**.

- După conectarea consolei de joc, setați **Mod Joc** la **Activat**, pentru a avea o imagine de calitate bună.
- Dacă **Mod Joc** este **Activat**:
  – **Mod imagine** este setat la **Standard** iar **Mod sunet** este setat la **Film**.

- **Transp. meniu (Luminos / Întunecat)**: Setează transparența meniului.
- **Siglă pornire (Dezactivat/Activat)**: Afișați sigla Samsung când televizorul este pornit.

Interfață comună

- **Meniu CI**: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectați meniul CI pe baza meniului cardului PC.
- **Informații aplicație**: Vizualizarea informațiilor din modulul CAM inserat în slotul CI și din placa “CI sau CI+” inserată în modulul CAM. Puteți instala modulul CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

1. Achiziționați modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
2. Introduceți placa “CI sau CI+” în modulul CAM în direcția indicată de săgeată, până când se fixează.
3. Inserați modulul CAM cu placa “CI sau CI+” în slotul obișnuit de interfață, în direcția indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniată paralel cu slotul.
4. Verificați dacă aveți imagine pe un canal cu semnal deteriorat.

❑ Meniul Asistență

MENU ▥ → Asistență → e-Manual → ENTER ↵

■ e-Manual

Puteți citi introducerea și instrucțiunile pentru caracteristicile TV stocate în televizorul dvs.

Pentru informații detaliate despre ecranul e-Manual, consultați „Utilizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

Autodiagn.

Funcția **Autodiagn.** poate dura câteva secunde, aceasta făcând parte din funcționarea normală a televizorului.

- **Test imagine (Da / Nu)**: Se utilizează pentru căutarea problemelor cu imaginea.

  Da: Dacă imaginea de test nu este afișată sau există zgomot în imaginea de test, selectați **Da**. Televizorul poate avea o problemă. Contactați Centrul de asistență Samsung pentru ajutor.

  Nu: Dacă imaginea de test este afișată corect, selectați **Nu**. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificați conexiunile. Dacă problema persistă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Test sunet (Da / Nu)**: Utilizați sunetele din melodia încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.

  Da: Dacă în timpul testului de sunet puteți auzi sunetul numai dintr-un singur difuzor sau sunetul nu se aude deloc, selectați **Da**. Televizorul poate avea o problemă. Contactați Centrul de asistență Samsung pentru ajutor.

  Nu: Dacă puteți auzi sunet de la difuzoare, selectați **Nu**. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificați conexiunile. Dacă problema persistă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Informații semnal**: (numai pentru canale digitale) fie calitatea recepției canalelor HDTV este perfectă, fie canalele nu sunt recepționate. Reglați antena pentru a îmbunătăți puterea semnalului.
- **Depanare**: Dacă televizorul are vreo problemă, consultați această descriere.

  Dacă nu se aplică nicio recomandare, adresați-vă unui centru Samsung pentru relații cu clienții.


◀ ▶

Upgrade software

Upgrade software poate fi efectuat prin descărcarea celui mai recent firmware de pe „www.samsung.com” pe un dispozitiv de memorie USB.

Versiune actuală-este software-ul instalat deja pe televizor.

Software-ul este reprezentat ca “(An / Lună / Zi_Versiune”.

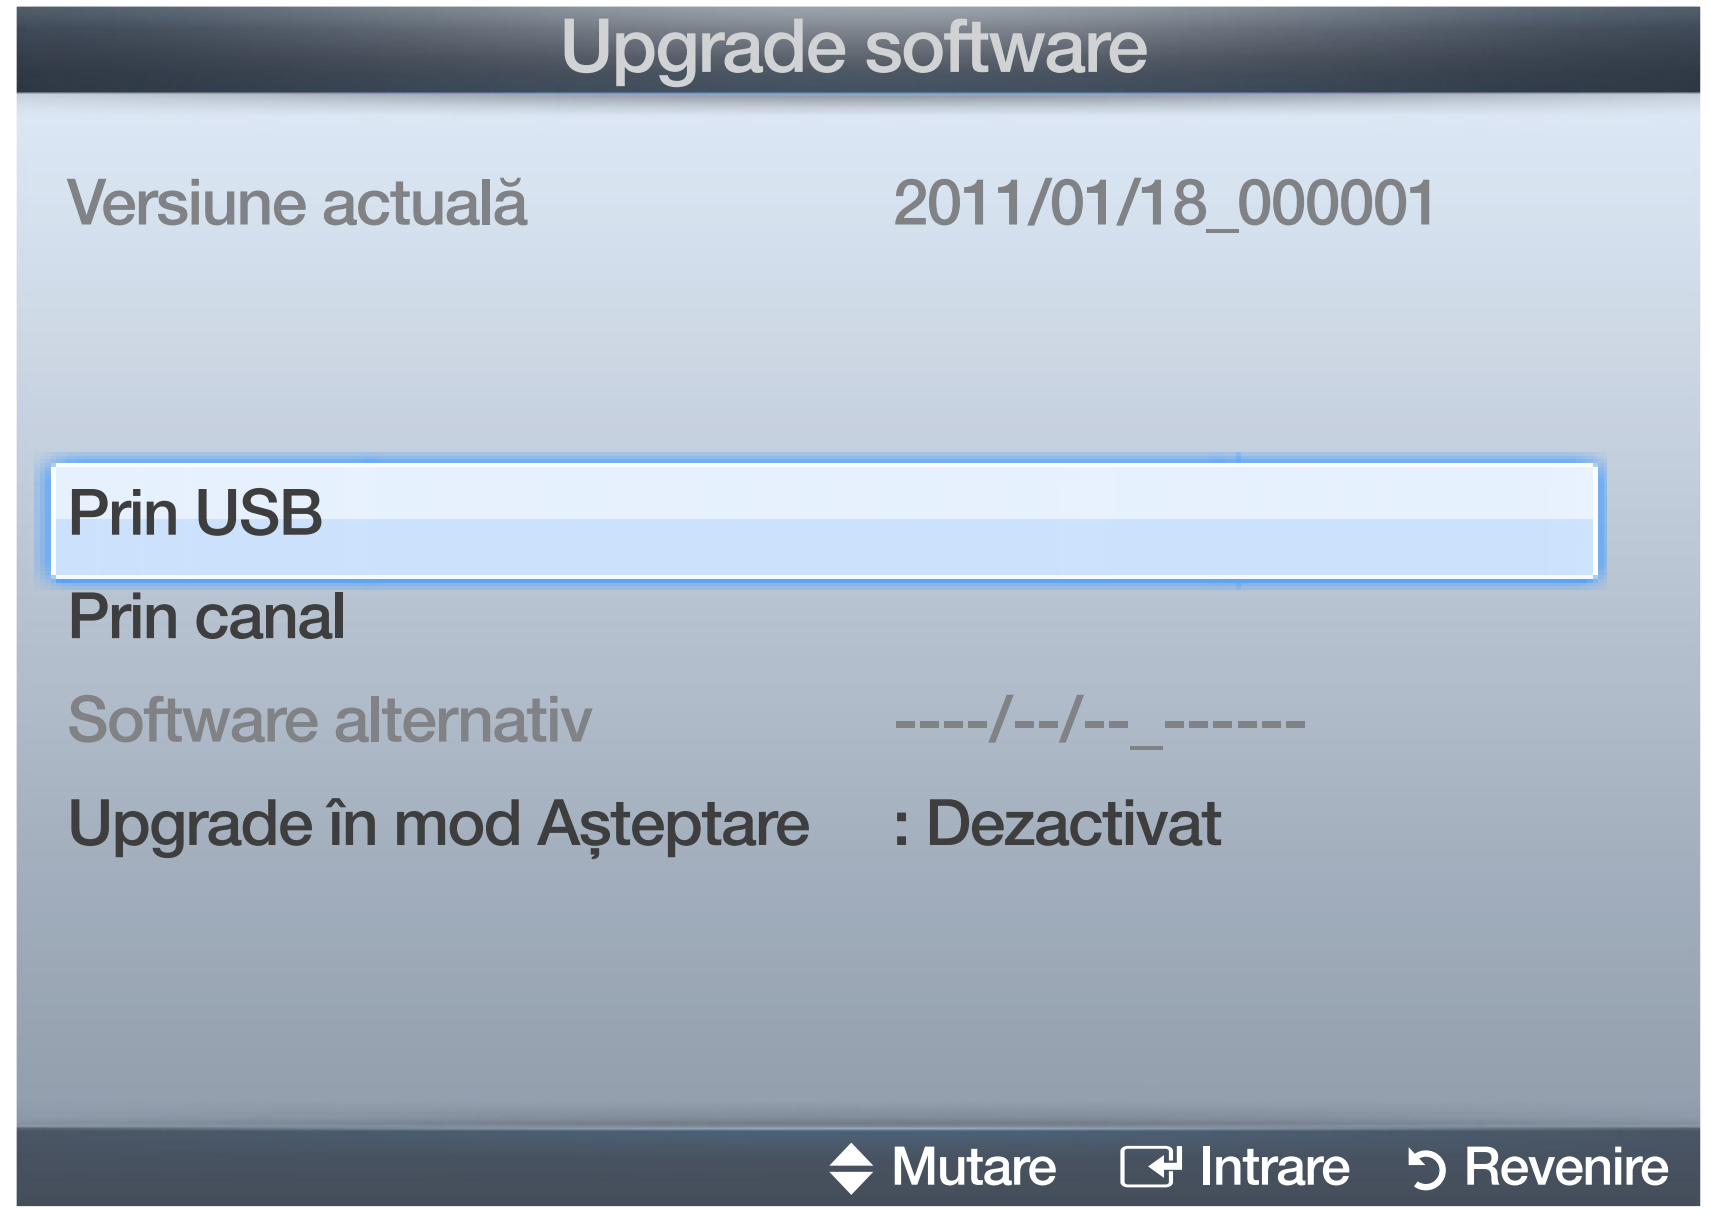


- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Instalarea celei mai recente versiuni

- **Prin USB**: Inserați în televizor unitatea USB care conține fișierul cu upgrade-ul de firmware descărcat de la adresa www.samsung.com. Aveți grijă să nu întrerupeți alimentarea sau să scoateți unitatea USB până la terminarea upgrade-ului. Televizorul va oprit și pornit automat după finalizarea upgrade-ului firmware. În cazul upgrade-ului de software, setările video și audio efectuate vor reveni la valorile prestabilite din fabrică. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le restabili cu ușurință după upgrade.

Panoul posterior al televizorului

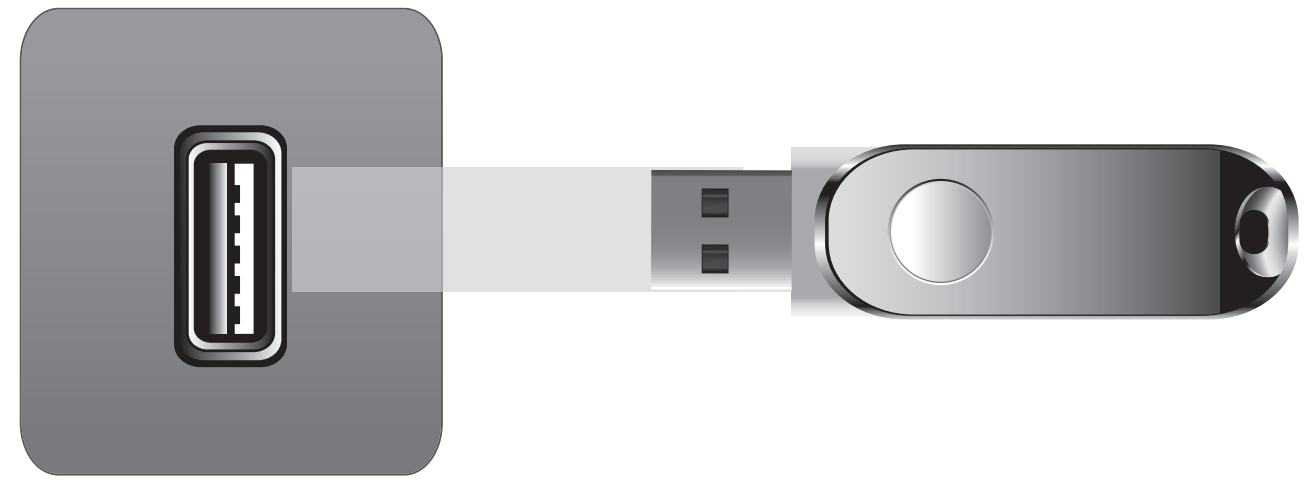

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

- **Prin canal**: Efectuează upgrade-ul de software utilizând semnalul de emisie.
  - Dacă funcția este selectată în timpul perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat și descărcat automat.
  - Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.
- **Software alternativ** (copiere de siguranță): Dacă există probleme cu noul firmware și acestea afectează funcționarea, puteți modifica software-ul la versiunea anterioară.
  - Dacă software-ul a fost modificat, software-ul existent este afișat.
- **Upgrade în mod Așteptare (Dezactivat / Peste o oră / Peste 2 ore / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: La ora selectată va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea aparatului este pornită intern, este posibil ca ecranul să fie aprins ușor. Acest fenomen poate continua pentru mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

Contactare Samsung

Vizualizați aceste informații când televizorul nu funcționează corect sau când doriți să efectuați un upgrade de software. Puteți găsi informații privind centrele noastre de asistență, precum și despre modalități de descărcare a produselor și software-urilor.

Meniu princ. conț.

Puteți să vă bucurați de conținuturi utile și variate.

❑ Utilizarea funcției Conținutul meu

Bucurați-vă de fișiere foto și de muzică salvate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC).

1. Apăsați butonul **CONTENT** pentru a selecta **Conținutul meu**.
2. Apăsați butonul ▲/▼ pentru a selecta meniul dorit (**Fotografii**, **Muzică**), apoi apăsați butonul **ENTER**↵.




- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

◀ ▶

❑ Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniți televizorul.
2. Conectați un dispozitiv USB ce conține fișiere foto și de muzică la mufa USB din partea din spate a televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră pop-up. Apoi puteți selecta **Dispozitiv conectat**.

Panoul lateral al televizorului

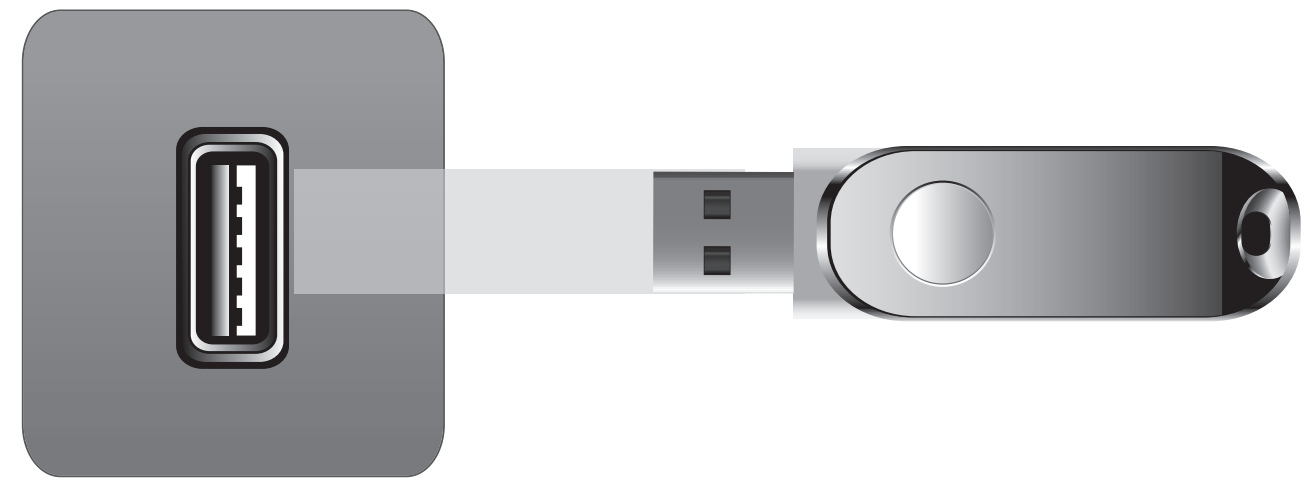

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

Poate să nu funcționeze corespunzător cu fișiere multimedia fără licență.

Lista informațiilor pe care trebuie să le știți înainte de a utiliza funcția **Conținutul meu**

- Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
- Sistemul de fișiere acceptă FAT16, FAT32 și NTFS.
- Este posibil ca anumite tipuri de camere digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
- **Conținutul meu** acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unitățile de memorie flash USB, cititoarele de carduri flash și hard diskurile USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.
- Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, faceți copii de siguranță ale fișierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu este răspunzătoare pentru deteriorarea fișierelor sau pierderea datelor.

- USB (HDD) nu este acceptat.
- Nu deconectați dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
- Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât afișarea acesteia pe ecran durează mai mult.
- Rezoluția JPEG maximă acceptată este de 15360 x 8640 pixeli.
- Pentru fișierele corupte sau neacceptate, este afișat mesajul „Format de fișier neacceptat”.
- În cazul în care fișierele sunt sortate după **Viz. folder**, se pot afișa până la 1000 de fișiere în fiecare folder.

- Fișierele MP3 cu protecție digitală DRM care au fost descărcate de pe un site care nu este gratuit nu pot fi redate. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuirea și gestionarea conținutului într-un mod integrat și cuprinzător, incluzând protecția drepturilor și intereselor furnizorilor de conținut, prevenirea copierii ilegale a conținutului, precum și gestionarea facturărilor și tranzacțiilor.
- Dacă sunt conectate mai mult de 2 dispozitive PTP, puteți să utilizați doar unul singur la un moment dat.
- Dacă sunt conectate mai mult de două dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute. Este posibil ca un dispozitiv USB cu cerințe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptat.


- Dacă în timp ce conectaţi sau utilizaţi un dispozitiv USB este afişat un mesaj de avertizare pentru un necesar prea mare de energie, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut sau să funcţioneze defectuos.
- Dacă nu s-a utilizat nicio comandă a televizorului pe durata intervalului setat în **Timp protecţie autom.**, se activează economizorul de ecran.
- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unităţi hard disk externe să fie dezactivat automat la conectarea la televizor.

- Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau ca fişierele de pe acesta să nu fie citite.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista de fişiere de pe dispozitiv este coruptă sau un fişier din listă nu este redat, conectaţi dispozitivul USB la PC, formataţi-l şi verificaţi conexiunea.
- Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la executarea funcţiei **Conţinutul meu**, utilizaţi funcţia „Golire Coş de reciclare" a PC-ului pentru a şterge definitiv fişierul.
- **Conţinutul meu** acceptă numai formatul jpeg secvenţial.
- Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de peste 4000, fişierele şi folderele pot să nu fie afişate şi este posibil ca unele foldere să nu poată fi deschise.

❑ Afişajul

Accesaţi fişierul dorit utilizând butoanele ◄/►/▲/▼, apoi apăsaţi butonul **ENTER**↵. Fişierul este redat. Ecranul **Conţinutul meu** poate fi diferit, în funcţie de modul de accesare a ecranului.

Informaţii: Puteţi verifica numele dispozitivului selectat, modul de conţinut, numele folderului/fişierului, pagina şi lista de sortare.

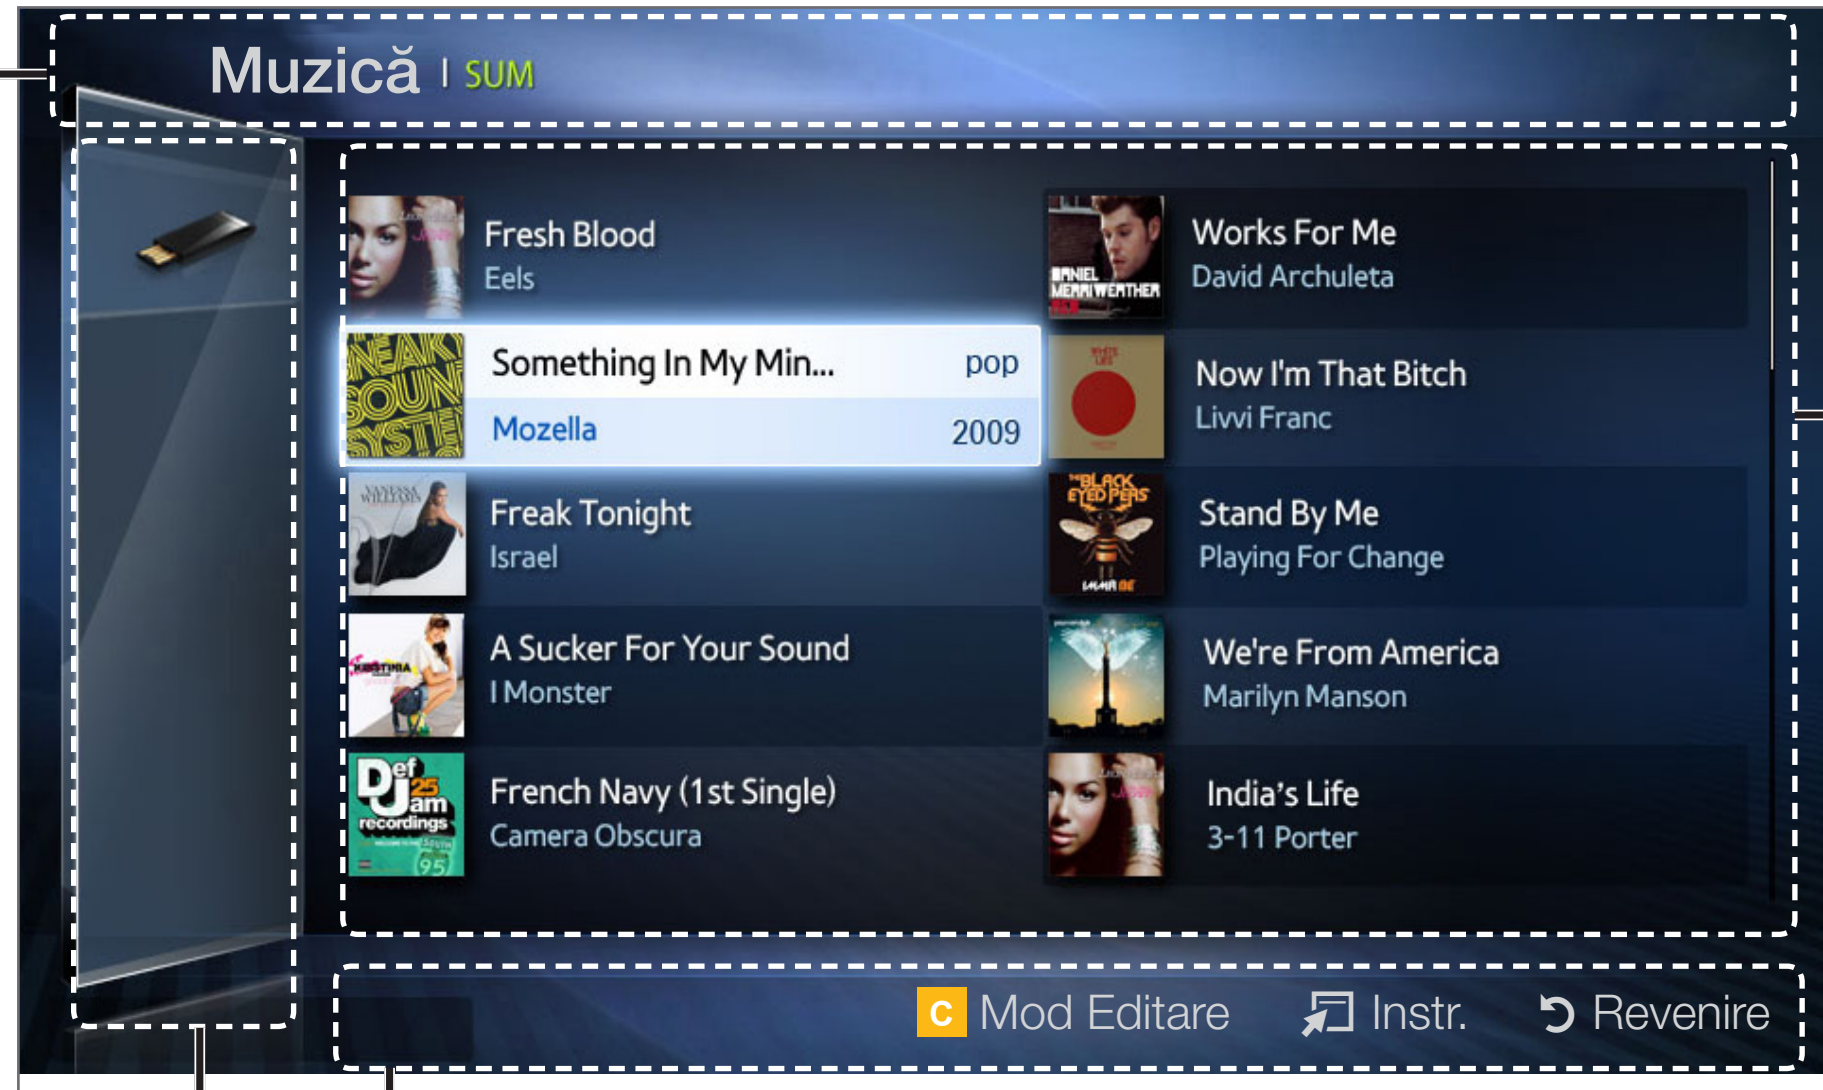

Secţiunea listei de fişiere: Puteţi confirma fişierele şi grupurile sortate după categorie.

Mod conţinut/Nume dispozitiv: Puteţi selecta modul de conţinut sau numele dispozitivului dorit.


Butoane de operare:

- C Galben (**Mod Editare**): Selectează muzica dorită. Caseta de validare este afişată pe ecran pentru a bifa muzica dorită. Este disponibilă numai în Muzică.
- **Instr.**: Afişează meniul de opţiuni.
- **Revenire**: Deplasaţi-vă la pasul anterior.
- ↵ **Selectare**: Selectează conţinutul în **Mod Editare**.

Muzică

Redarea muzicii

1. Apăsați butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta muzica dorită din lista de fișiere.
2. Apăsați butonul **ENTER**.

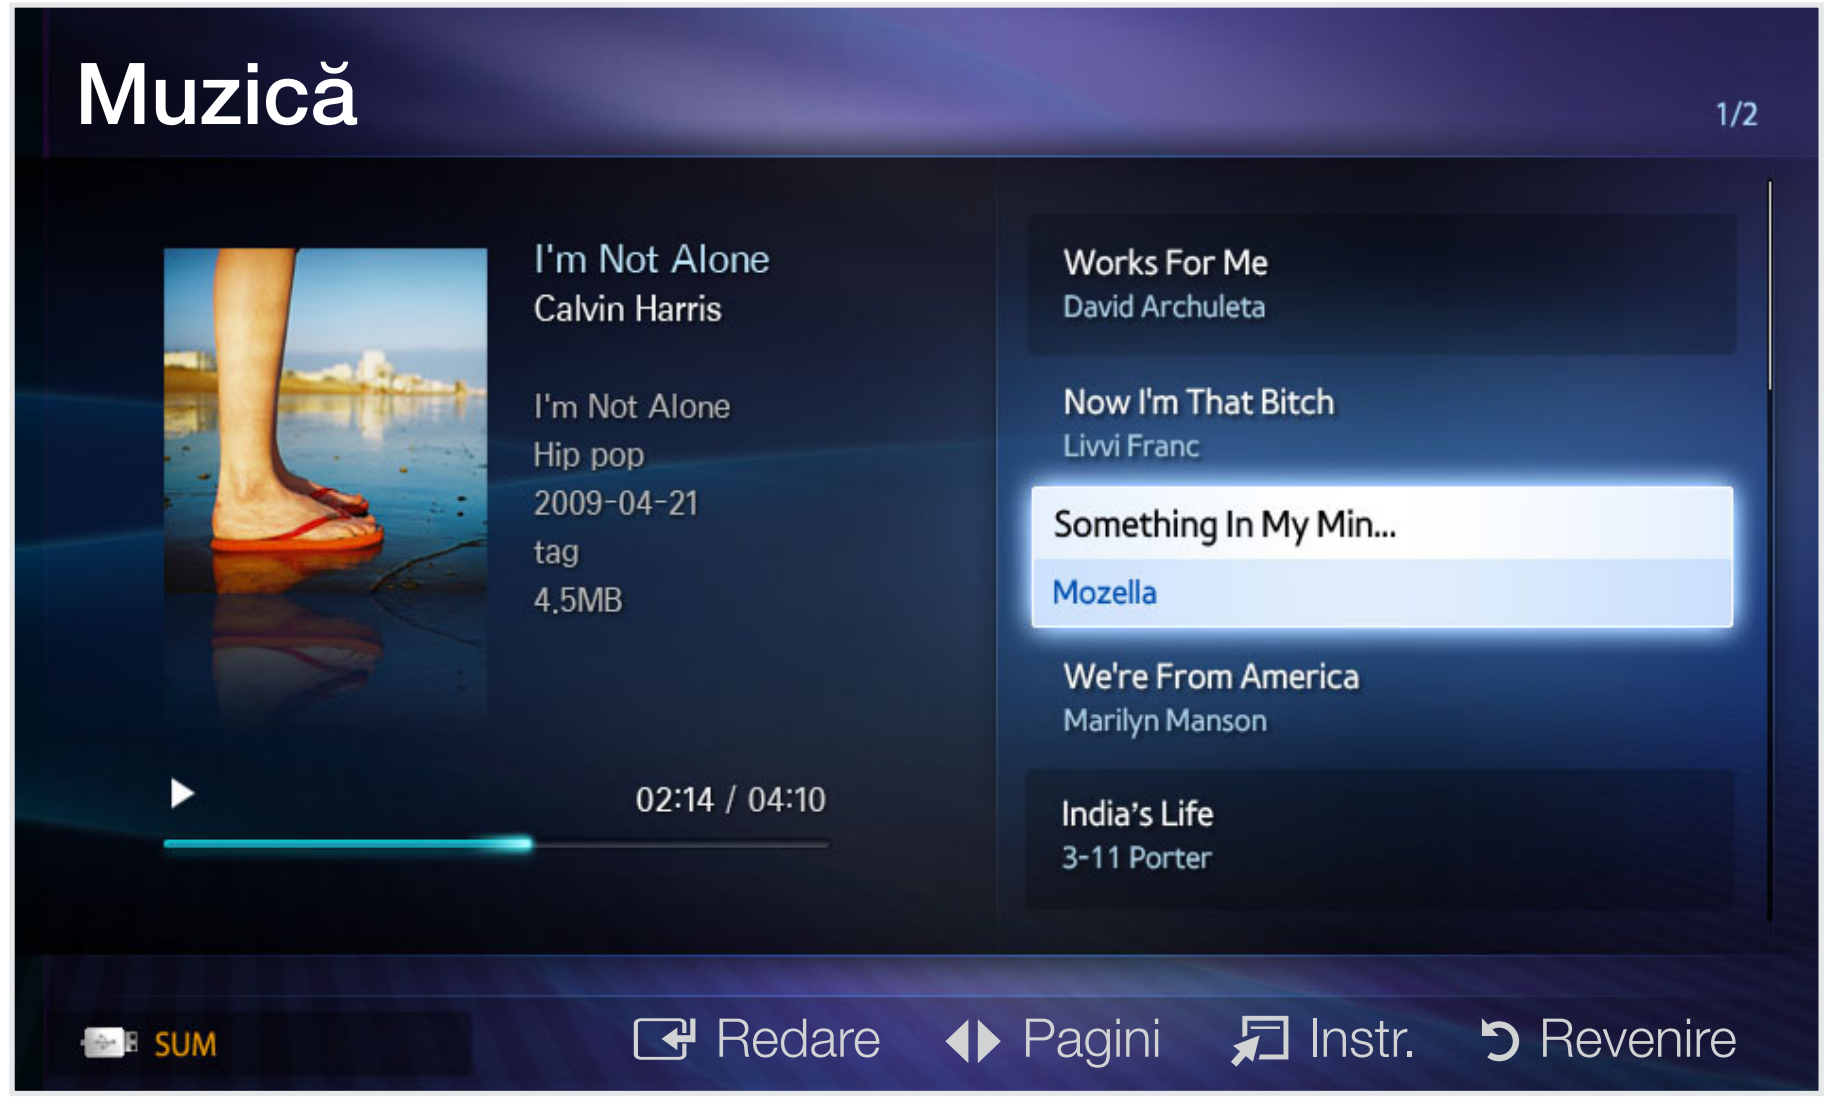

Afișează numai fișierele cu extensia MP3. Fișierele cu altă extensie nu sunt afișate, chiar dacă sunt salvate pe același dispozitiv USB.

Dacă sunetul este anormal la redarea fișierelor MP3, reglați **Egalizator** în meniul **Sunet**. (Un fișier MP3 modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

Redarea muzicii selectate

1. Apăsați butonul C (**Mod Editare**).
2. Selectați muzica dorită.

   Bifa apare în partea stângă a fișierelor selectate.


3. Apăsați butonul **TOOLS** și selectați **Redare conținut selectat**.

   Puteți selecta sau deselecta toată muzica, apăsând **Select. globală/ Deselectare toate**.

Fotografii

Vizualizarea unei fotografii (sau a unei expuneri de diapozitive)

1. Apăsaţi butonul ◄/►/▲/▼ pentru a selecta fotografia dorită din lista de fişiere.

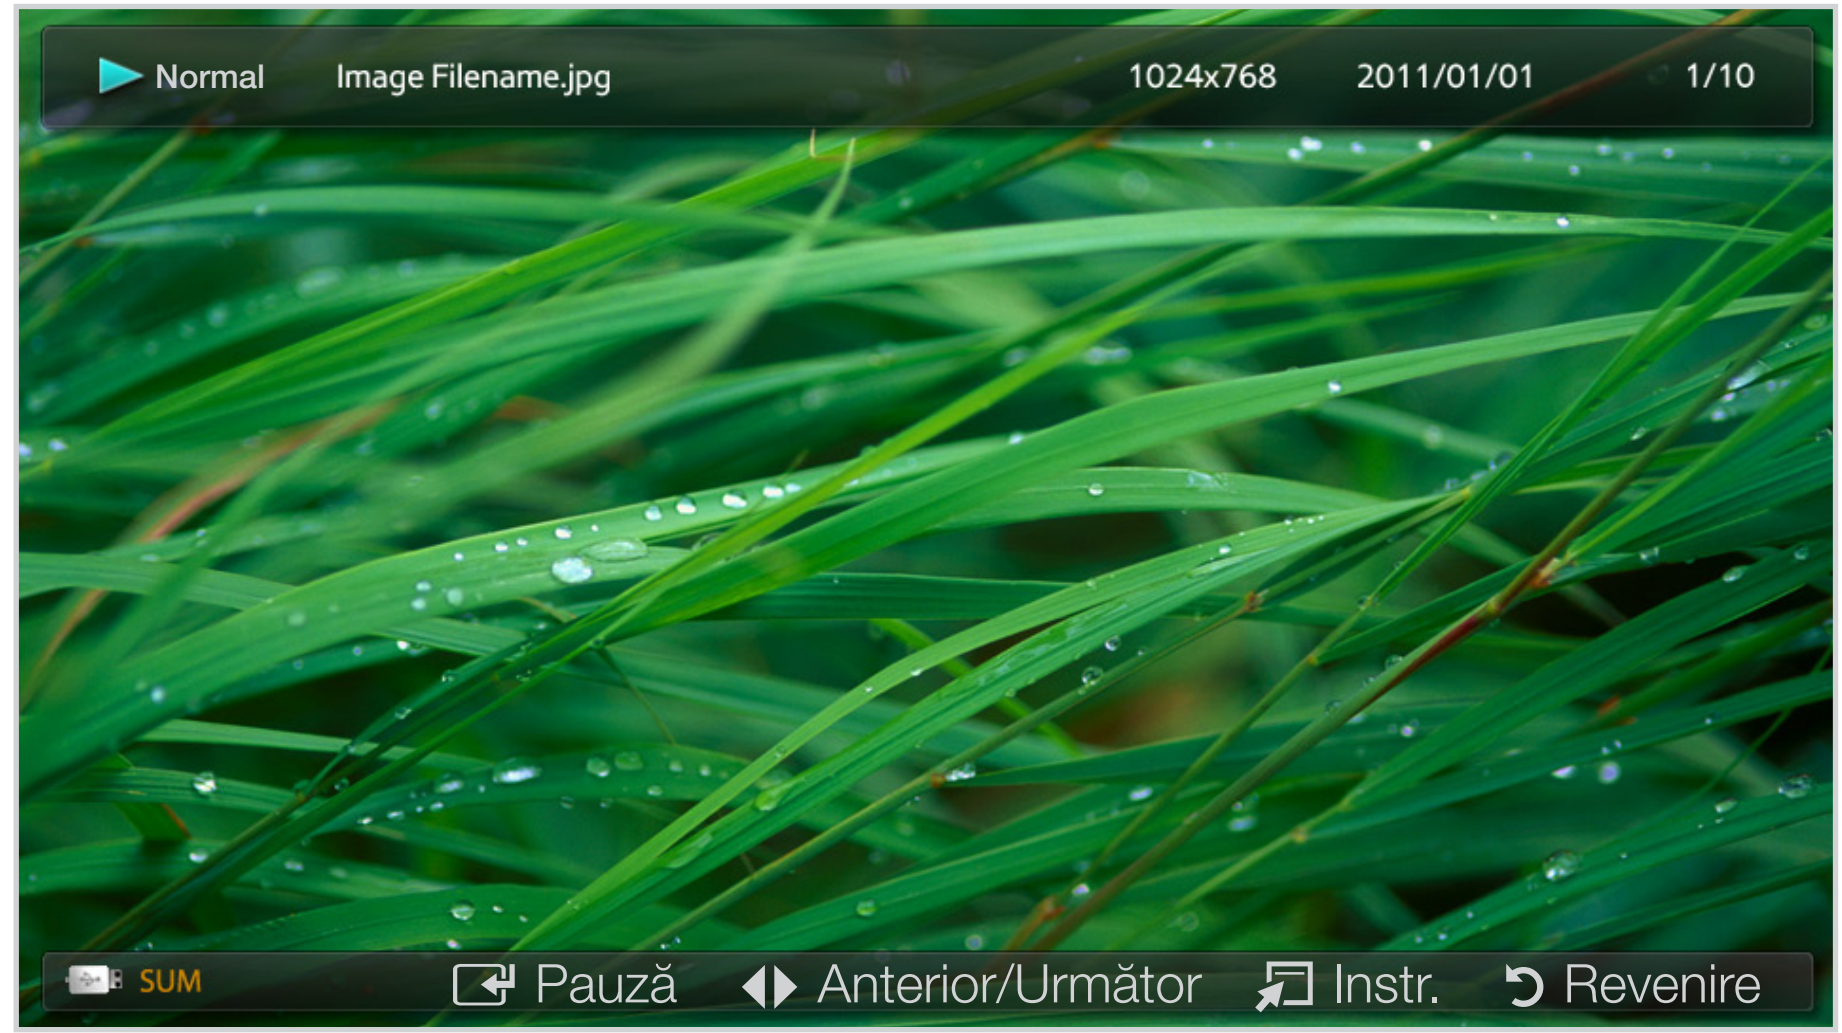

2. Apăsaţi butonul **ENTER**.
   - Când este afişată o fotografie selectată, apăsaţi butonul **ENTER** pentru a porni expunerea de diapozitive.
   - În cursul redării expunerii de diapozitive, toate fişierele din lista de fişiere vor fi afişate în ordine.

În timpul redării expunerii de diapozitive se pot reda automat fişiere muzicale dacă opţiunea **Muzică de fond** este setată la **Activat**.

❑ Conținutul meu - Funcții suplimentare

Meniul de opțiuni pentru redarea fișierelor audio/foto

În timpul redării unui fișier, apăsați butonul **TOOLS**.

Categorie	Funcționare	Muzică	Fotografii
Mod Amestecare	Puteți reda muzica în mod aleatoriu.	✓	
Mod Repetare	Puteți reda fișierele muzicale în mod repetat.	✓	
Mod imagine	Puteți regla setarea de imagine.		✓

Categorie	Funcționare	Muzică	Fotografii
Mod sunet	Puteți regla setarea de sunet.	✓	✓
Începere expunere diap./ Pauză expunere diap	Puteți porni sau opri temporar o expunere de diapozitive.		✓
Viteză diapozitive	Puteți selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul desfășurării acesteia.		✓
Muzică de fond	Puteți activa/dezactiva muzica de fond în timpul vizionării unei expuneri de diapozitive.		✓

Categorie	Funcționare	Muzică	Fotografii
Setare muzică de fond	Puteți selecta muzică de fundal în timpul unei expuneri de diapozitive.		✓
Zoom	Puteți mări imaginile în modul ecran complet.		✓
Rotire	Puteți roti imaginile în modul Ecran complet.		✓
Informații	Puteți vizualiza informații detaliate despre fișierul redat.	✓	✓

❑ Funcția Teletext pentru canale analogice

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informații despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informațiile de pe pagina Teletext să fie afișate corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informații sau unele pagini pot să nu fie afișate.

Puteți schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.


- (mod): Selectează modul pentru teletext (LISTĂ/FLOF). Dacă se apasă în timpul modului LISTĂ, comută la modul pentru salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteți salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul 8 (memorare).
- / (Teletext Activat/Mixt/Dezactivat): Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsați butonul de două ori pentru a suprapune modul Teletext pe ecranul transmisiei curente. Apăsați-l încă o dată pentru a ieși din teletext.

- (subpagină): Afișează subpagina disponibilă.
- (Memorare): Memorează paginile de teletext.
- (index): Afișează pagina de index (conținut) în timpul vizualizării teletextului.
- (Dimensiune): Afișează teletextul în jumătatea superioară a ecranului la dimensiune dublă. Apăsați din nou pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afișare normală, apăsați încă o dată.
- (menținere): Menține afișarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsați din nou.
- (deplasare înainte cu o pagină): Afișează următoarea pagină de teletext.
- (deplasare înapoi cu o pagină): Afișează pagina anterioară de teletext.

- (dezvăluire): Afișează textul ascuns (de exemplu răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afișarea ecranului normal, apăsați încă o dată.
- (anulare): Reduce afișarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisiunea curentă.
- Butoanele colorate (roșu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie, diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori și pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsați butonul cu culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Este afișată o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în același mod. Pentru a afișa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.

Paginile de teletext sunt organizate după șase categorii:

Parte	Conținut
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Număr curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informații de stare. Informații FASTEXT.

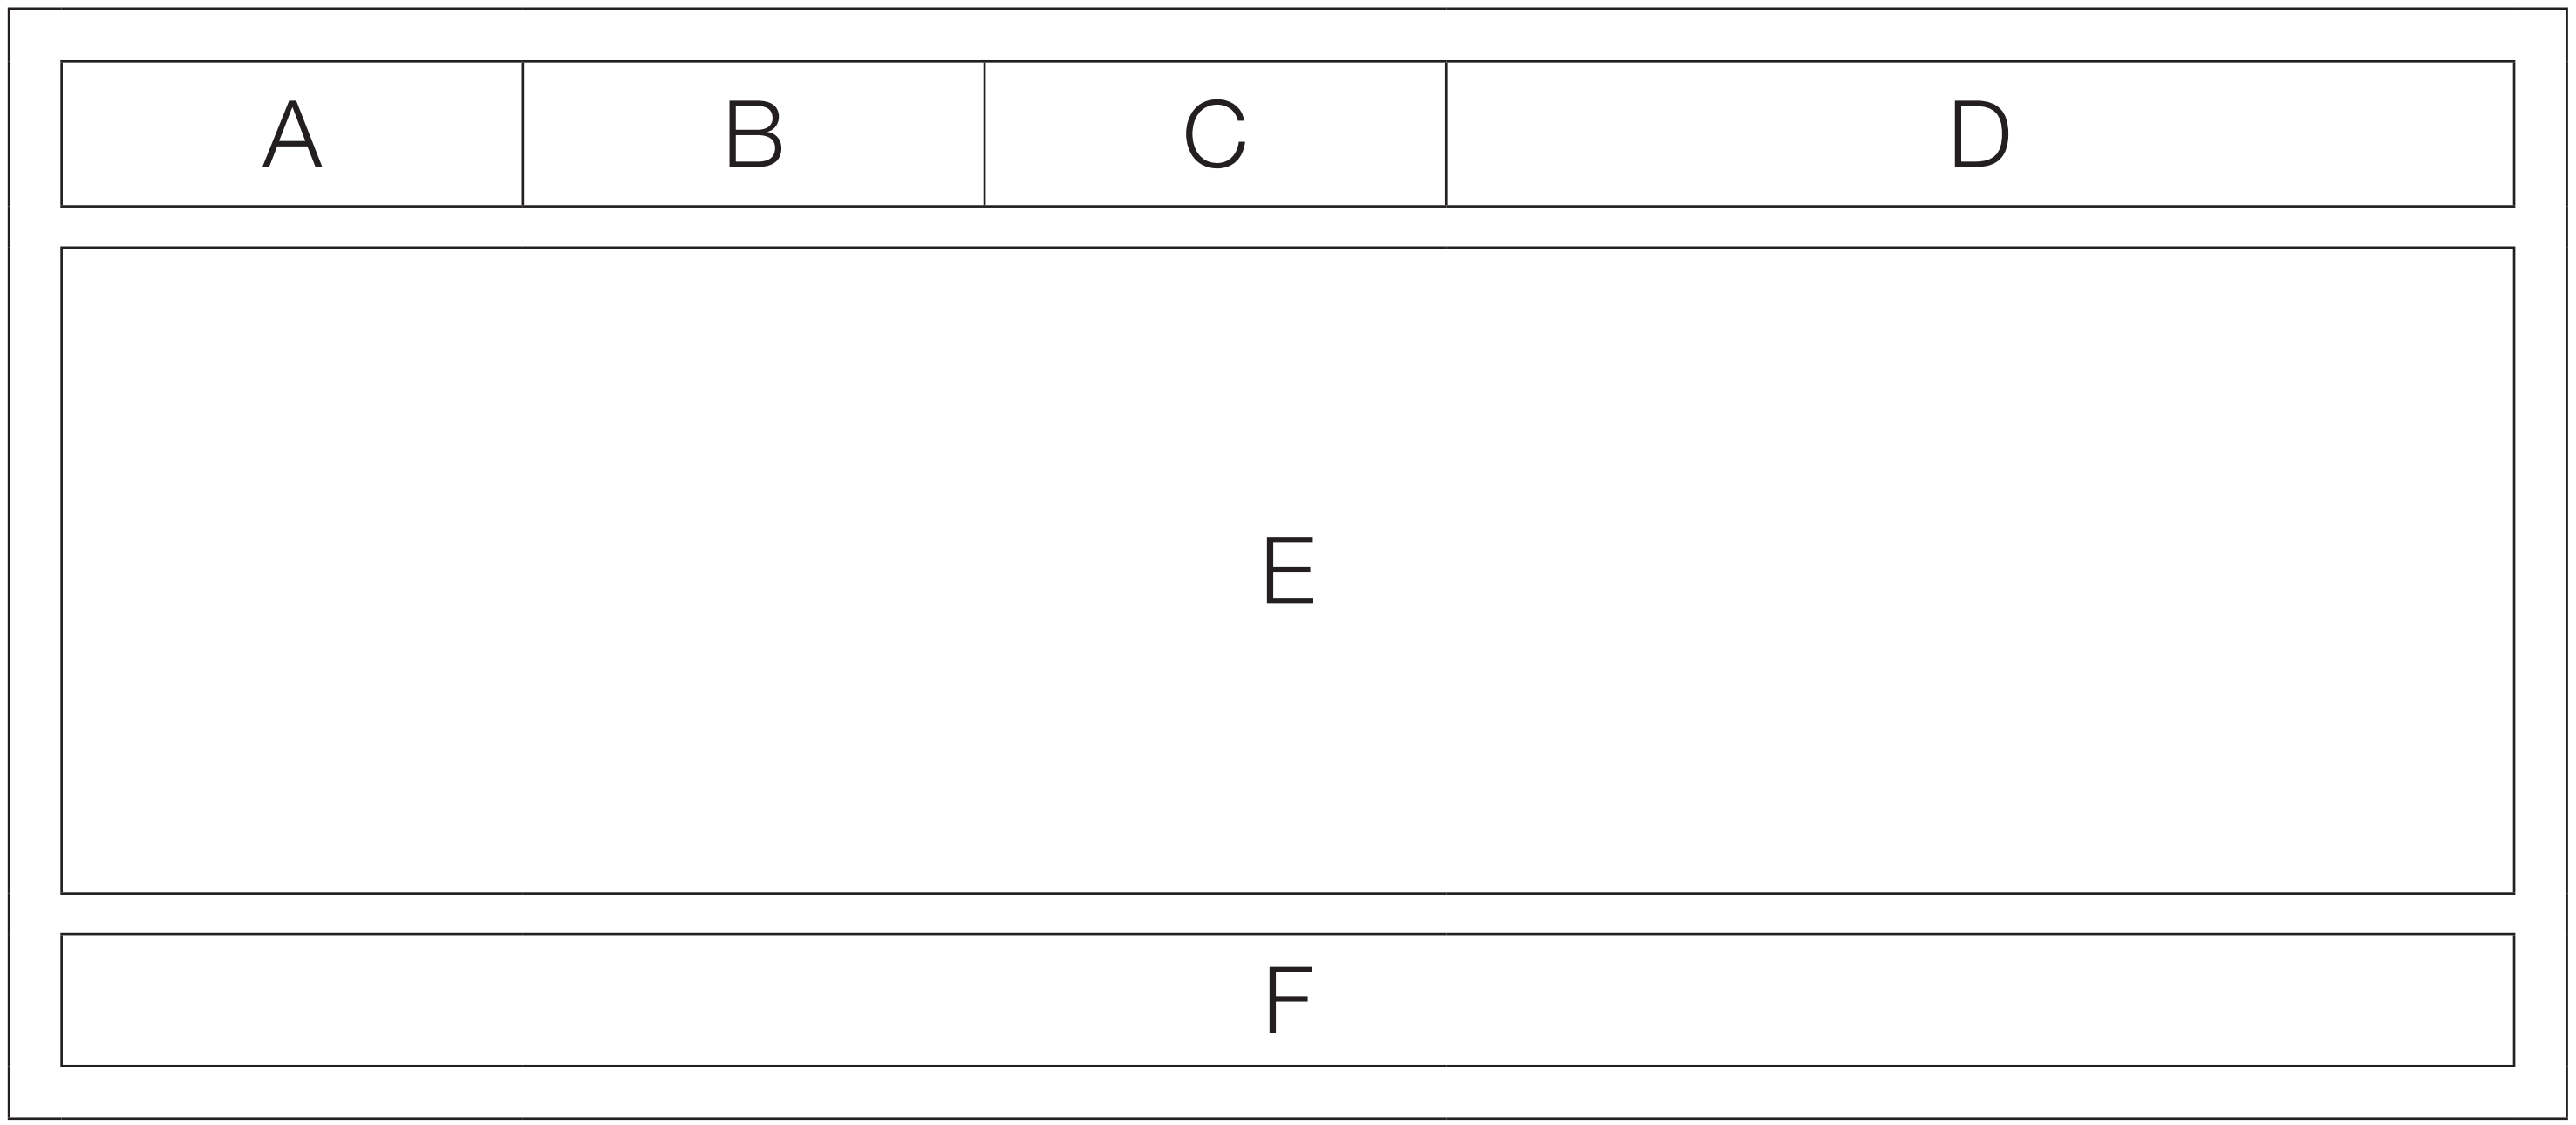

❑ Sistemul de blocare antifurt Kensington


(în funcție de model)

Dispozitivul de blocare Kensington nu este furnizat de Samsung. Este un dispozitiv care se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Aspectul și metoda de blocare pot diferi de ilustrație, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare privind utilizarea corectă, consultați manualul furnizat împreună cu dispozitivul de blocare Kensington.

- Identificați pictograma „K" pe spatele televizorului. Lângă pictograma „K" se află un slot Kensington.
- Poziția și culoarea pot să difere în funcție de model.

Pentru a bloca produsul, urmați acești pași:

1. Înfășurați cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unui obiect staționar de dimensiuni mari, precum un birou sau fotoliu.

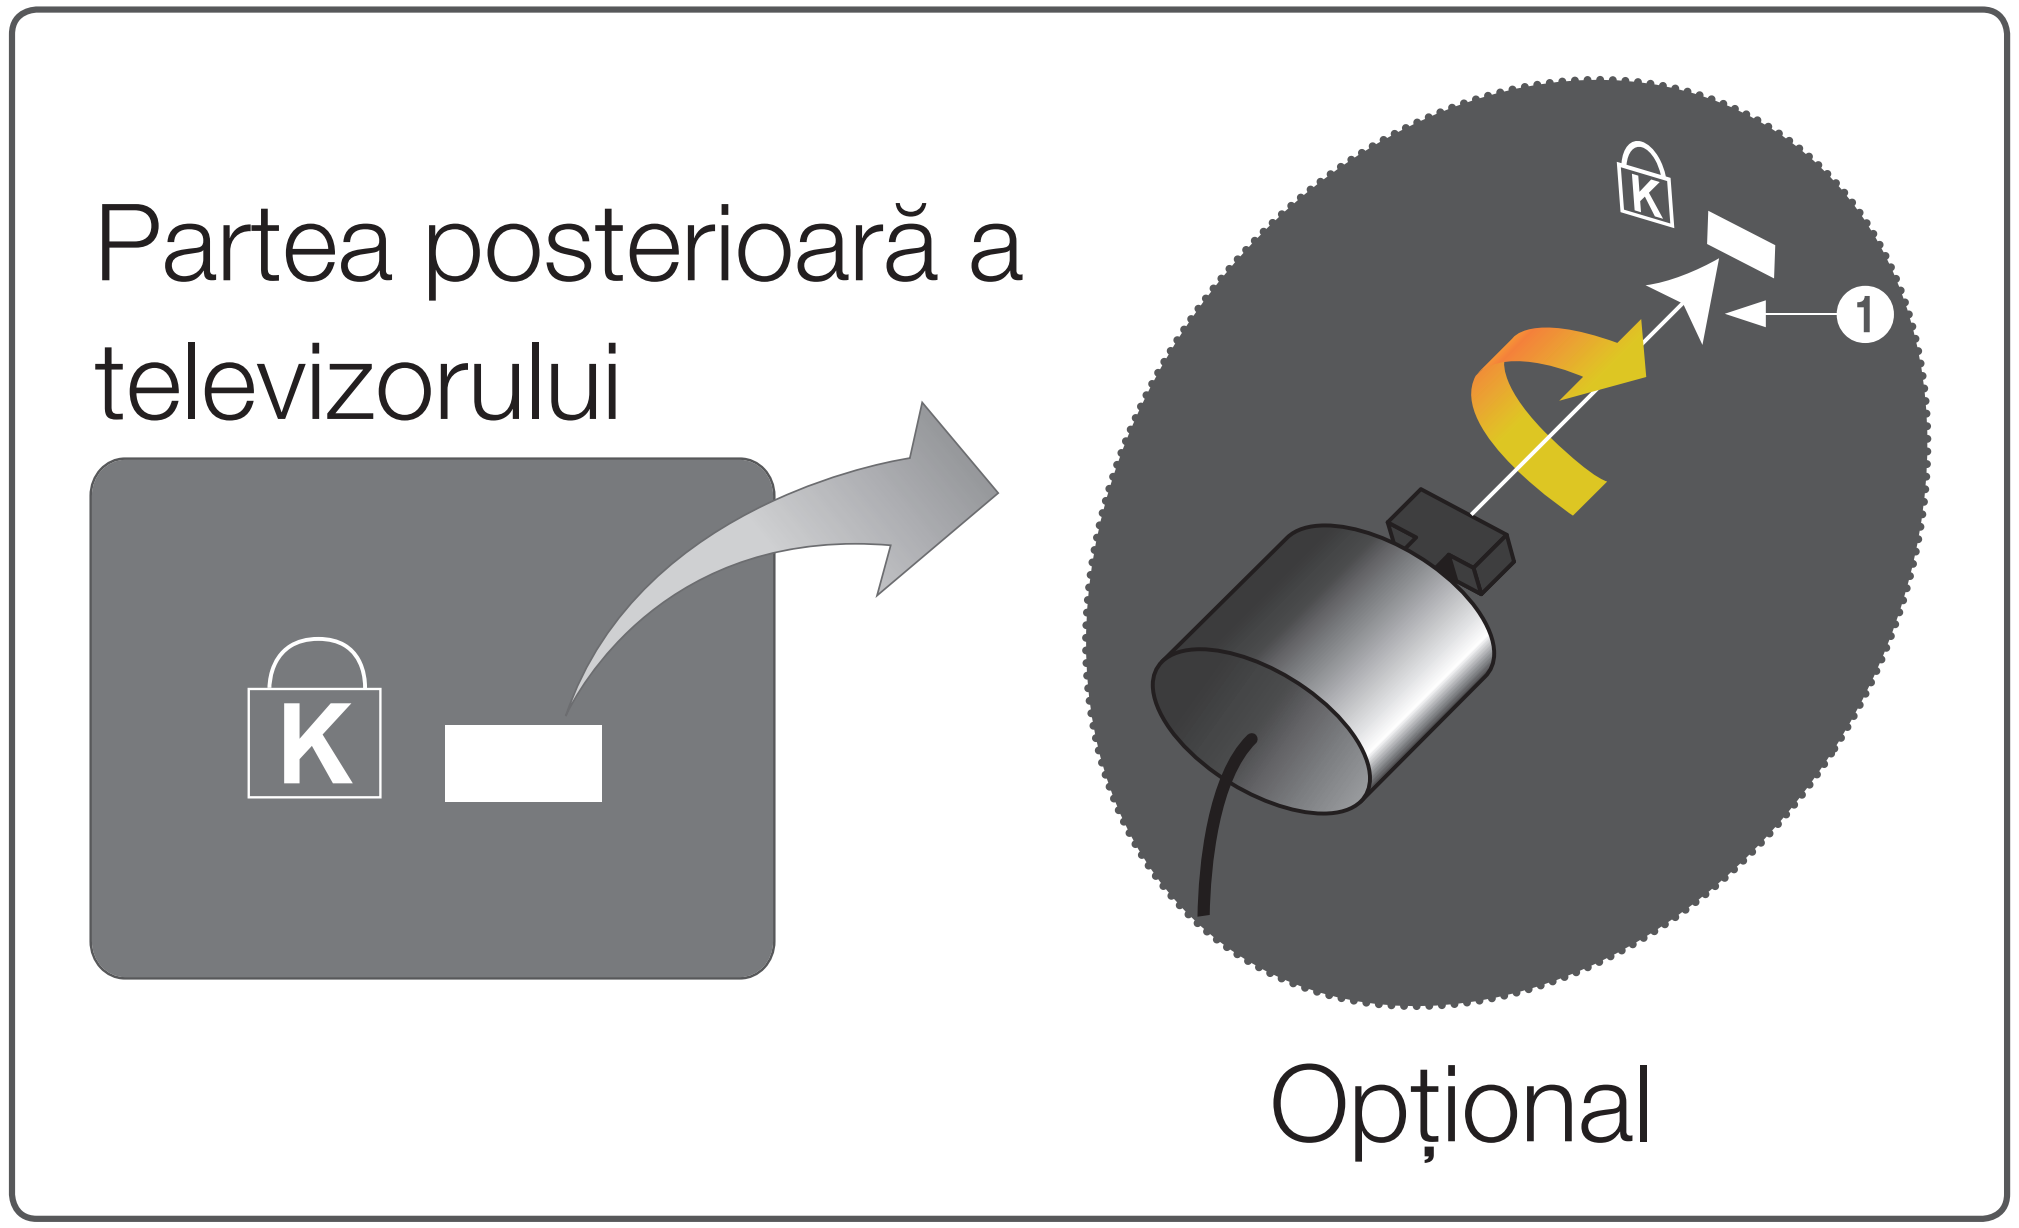


2. Treceți capătul de cablu cu dispozitivul de blocare prin capătul cu buclă al cablului dispozitivului de blocare Kensington.
3. Introduceți dispozitivul de blocare în slotul Kensington de pe produs (❶).
4. Blocați dispozitivul.

NOTĂ

- Acestea constituie instrucțiuni generale. Pentru instrucțiuni exacte, consultați manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare.
- Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.
- Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcție de modelul televizorului.

❑ Slotul de conexiuni Common Interface

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

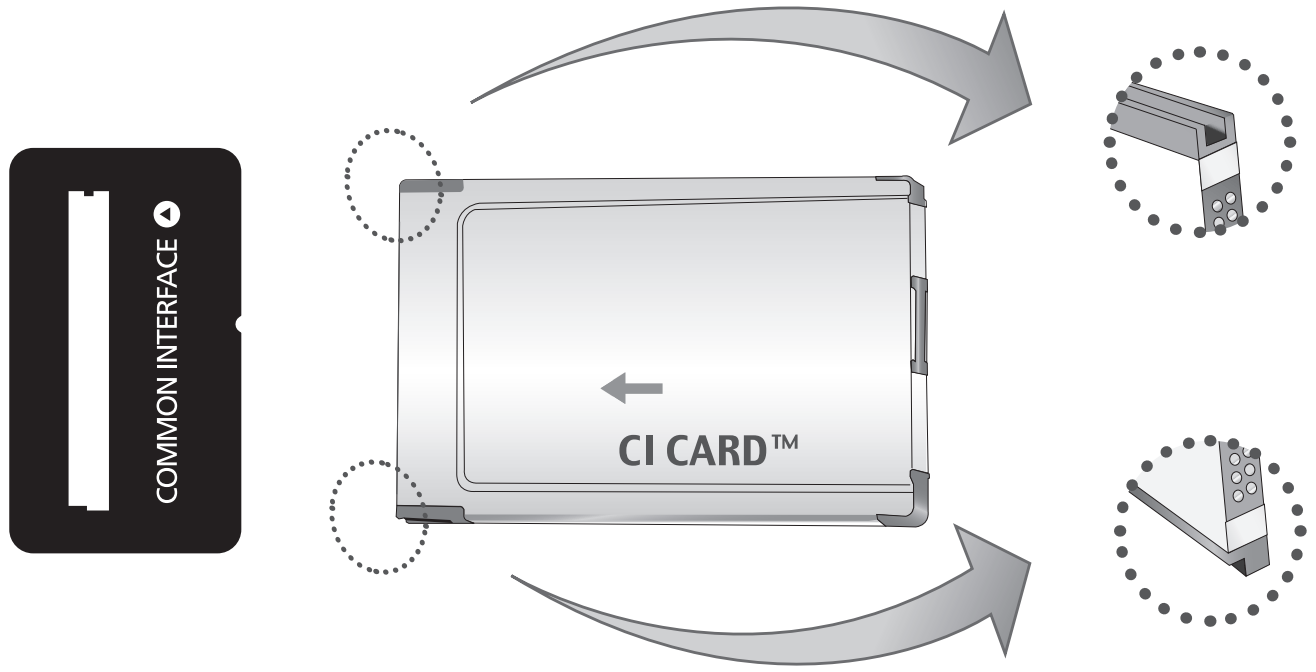

- Imaginea afișată poate fi diferită în funcție de model.

- Dacă nu inserați placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afișa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afișat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

- Trebuie să obţineţi o placă “CI sau CI+” de la furnizorul local de servicii de cablu.
- Îndepărtaţi placa “CI sau CI+” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inseraţi placa “CI sau CI+” în direcţia marcată pe aceasta.
- Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE (Interfaţă obişnuită) poate varia, în funcţie de model.
- Placa „CI sau CI+ CARD” nu este acceptată în anumite ţări şi regiuni; consultaţi în acest sens distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi furnizorul de servicii
- Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic.

❑ Depanare

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi această listă. Dacă nu vă ajută niciunul dintre aceste sfaturi de depanare, vă rugăm să vizitați „www.samsung.com”, apoi să faceți clic pe Suport.

Probleme	Soluții și explicații
Calitatea imaginii	Efectuați mai întâi un **Test imagine** pentru a confirma faptul că televizorul afișează corespunzător imaginea de test. (mergeți la **MENU** - **Asistență** - **Autodiagn.** - **Test imagine**) Dacă imaginea de test este afișată corect, imaginea slabă poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Probleme	Soluții și explicații
Imaginea televizorului nu arată la fel de bine precum arăta în magazin.	● Dacă aveți un receptor de cablu/satelit analogic, efectuați un upgrade la receptor de satelit digital. Utilizați HDMI pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiție). ● Abonații la televiziune prin cablu/satelit: Încercați posturile ce emit HD din grila de programe. ● Conexiune prin antenă: Încercați posturile HD după ce ați efectuat programarea automată. Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiție standard). ● Reglați rezoluția de ieșire video de la receptorul de cablu/satelit la 1080i sau 720p. ● Verificați dacă respectați distanța minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcție de dimensiunea și definiția semnalului.

Probleme	Soluții și explicații
Imaginea este distorsionată: macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare	● Compresia conținutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mișcare rapidă, precum transmisiile sportive și filmele de acțiune. ● Nivelul slab al semnalului sau calitatea slabă poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a televizorului. ● Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanță de până la 1 m) pot cauza zgomot de imagine în cazul televiziunii analogice și digitale.

Probleme	Soluții și explicații
Luminozitate sau culori slabe.	● Reglați opțiunile pentru Imagine din meniul televizorului. (**Mod imagine / Culoare / Luminozitate / Claritate**) ● Reglați opțiunile pentru **Econ. energie** din meniul televizorului. (mergeți la **MENU** - **Sistem - Soluție Eco - Econ. energie**) ● Încercați să resetați imaginea pentru a putea vizualiza setările prestabilite pentru imagine. (mergeți la **MENU** - **Imagine - Resetare imagine**)
Linie punctată pe marginea ecranului.	● Dacă dimensiunea imaginii este setată la **Încadrare ecran**, schimbați-o la **16:9**. ● Schimbați rezoluția receptorului de cablu/satelit.

Probleme	Soluții și explicații
Imaginea se blochează sau este distorsionată la schimbarea canalelor sau imaginea apare cu întârziere.	● În cazul conectării cu receptor de cablu, încercați să resetați receptorul de cablu. Reconectați cablul c.a. și așteptați repornirea receptorului de cablu. Aceasta poate dura până la 20 de minute. ● Setați rezoluția de ieșire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.
Calitatea sunetului	Efectuați mai întâi un **Test sunet** pentru a confirma faptul că funcția audio a televizorului funcționează corespunzător. (mergeți la **MENU** - **Asistență - Autodiagn. - Test sunet**) Dacă funcția audio este **OK**, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.
Nu există sunet sau sunetul este prea slab la volum maxim.	● Verificați volumul dispozitivului extern (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) conectat la televizor.

Probleme	Soluții și explicații
Imaginea este bună, dar nu există sunet.	● Dacă utilizați un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat. ● Reporniți dispozitivul conectat reconectând cablul de alimentare al dispozitivului. ● Dacă televizorul are mufă pentru căști, verificați ca la acea mufă să nu fie nimic conectat.
Difuzoarele produc zgomot deranjant.	● Pentru conexiunea prin antenă/cablu, verificați puterea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.

Probleme	Soluții și explicații
Nu există imagine, nu există video	
Televizorul nu pornește.	● Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete și la televizor. ● Asigurați-vă că priza funcționează. ● Încercați să apăsați butonul **POWER** de pe televizor, pentru a vă asigura că problema nu se datorează telecomenzii. Dacă televizorul pornește, consultați secțiunea "Telecomanda nu funcționează" de mai jos.

Probleme	Soluții și explicații
Televizorul se oprește automat.	● Verificați dacă **Temporizator opr.** este setată la **Dezactivat** în **Ora**. ● Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificați setările de alimentare ale PC-ului. ● Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete și la televizor. ● Când utilizați televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în cazul în care nu are semnal.

Probleme	Soluții și explicații
Nu există imagine/ video.	● Verificați conexiunile cablurilor (scoateți și reconectați toate cablurile la televizor și la dispozitivele externe). ● Setați ieșirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieșirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului. ● Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate. ● Selectați sursa corectă a televizorului prin apăsarea butonului **SOURCE** de pe telecomanda televizorului. ● Reporniți dispozitivul conectat reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.

Probleme	Soluții și explicații
Conexiunea RF (prin cablu/antenă)	
Televizorul nu recepționează niciun canal.	● Verificați conectarea corectă a cablului antenei. ● Încercați opțiunea **Plug & Play** (configurare inițială) pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale. Mergeți la **MENU** - **Sistem - Plug & Play** (configurare inițială) și așteptați până la stocarea tuturor canalelor disponibile. ● Verificați ca antena să fie poziționată corect.
Imaginea este distorsionată: macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare	● Compresia conținutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mișcare rapidă, precum transmisiile sportive și filmele de acțiune. ● Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a televizorului.

Probleme	Soluții și explicații
Ostalo	
Imaginea nu se afișează pe ecranul complet.	● Canalele HD au bare de blocare pe lateralele ecranului, la afișarea de conținut SD cu conversie extinsă (4:3). ● La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea bare negre în părțile superioară și inferioară ale ecranului. ● Reglați opțiunile pentru dimensiunea imaginii la ecran complet pe dispozitivul extern sau pe televizor.

Probleme	Soluții și explicații
Televizorul cu plasmă emite un zgomot de fond. pentru televizoarele PDP	● Televizoarele cu plasmă emit în mod obișnuit un zgomot de fond ușor. Acest lucru este normal. Este cauzat de încărcările electrice utilizate pentru crearea imaginilor pe ecran. ● Dacă zgomotul de fond este puternic, se poate să fi setat luminozitatea televizorului la o valoare prea ridicată. Încercați să setați luminozitatea la o valoare mai scăzută. ● Zgomotul de fond puternic poate apărea și dacă partea posterioară a televizorului cu plasmă este prea aproape de perete sau de altă suprafață solidă. Încercați de asemenea să redirecționați cablurile de conectare. ● Instalarea necorespunzătoare poate crea zgomot excesiv.

Probleme	Soluții și explicații
Telecomanda nu funcționează.	● Înlocuiți bateriile telecomenzii respectând polaritatea corectă (+/-). ● Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă. ● Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 -2 m distanță.
Telecomanda receptorului de cablu/set top boxului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau reglarea volumului.	● Programați telecomanda receptorului de cablu/satelit pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.
Apare mesajul "**Mod inutilizabil**".	● Verificați rezoluția acceptată a televizorului și reglați rezoluția de ieșire a dispozitivului extern după preferințe.

Probleme	Soluții și explicații
Televizorul miroase a plastic.	● Acest miros este normal și va dispărea în timp.
Opțiunea **Informații semnal** a televizorului este indisponibilă în meniul Test **Autodiagn.**.	● Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă / RF / coaxială.
Televizorul este aplecat într-o parte.	● Scoateți baza stativului de pe televizor și remontați-o.
Întâmpinați dificultăți la asamblarea bazei stativului.	● Asigurați-vă că televizorul este așezat pe o suprafață plană. În cazul în care nu puteți scoate șuruburile televizorului, utilizați o șurubelniță cu cap magnetic.

Probleme	Soluții și explicații
Meniul **Canal** este estompat. (indisponibil)	● Meniul **Canal** este disponibil numai atunci când este selectată sursa televizorului.
Setările efectuate se pierd după 30 de minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.	● Atunci când se află în modul **Demo magazin**, televizorul va reseta setările de imagine și cele audio la fiecare 30 de minute. Modificați setarea din modul **Demo magazin** la modul **Uz casnic** în cadrul procedurii **Plug & Play** (configurare inițială). Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul **TV**, și mergeți la **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (configurare inițială) → **ENTER**⏎.
Aveți o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.	● Verificați conexiunile cablurilor și reconectați-le. ● Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asigurați-vă că aceste cabluri sunt suficient de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizați cabluri cu conectori la 90 de grade.

Probleme	Soluții și explicații
Puteți observa particule de dimensiuni mici dacă priviți de aproape marginea ramei ecranului.	● Aceasta face parte din designul produsului și nu reprezintă un defect.
Meniul **PIP** nu este disponibil.	● Funcția **PIP** este disponibilă numai când utilizați o sursă HDMI.
Ați oprit televizorul acum 45 de minute, iar acesta a pornit din nou.	● Acest lucru este normal. Acest lucru este normal, deoarece televizorul operează funcția OTA (Over The Air) pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.

Probleme	Soluții și explicații
Apare mesajul "**Semnal demodulat**" sau "**Semnal slab/ Lipsă semnal**".	● Dacă utilizați un CAM CARD (CI/CI+), verificați ca acesta să fie inserat în slotul obișnuit de interfață. ● Dacă problema persistă, scoateți CAM CARD din televizor și inserați-l din nou în slot.
Imagine/sunet repetitiv.	● Verificați și modificați sursa/semnalul.
Poate avea loc o reacție între covorașele din cauciuc de la baza stativului și finisajul de la suprafața piesei de mobilier.	● Pentru a evita aceasta, utilizați covorașe din pâslă pe acele suprafețe ale televizorului care vin în contact direct cu mobila.

❑ Licență

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Notă referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizați software cu sursă deschisă, licențele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului. Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.